
www. dupu.ro
0233.283.818
DUPU
SCHELE COFRAJE UNELTE UTILAJE

SOBA GIANNA CU CUPTOR

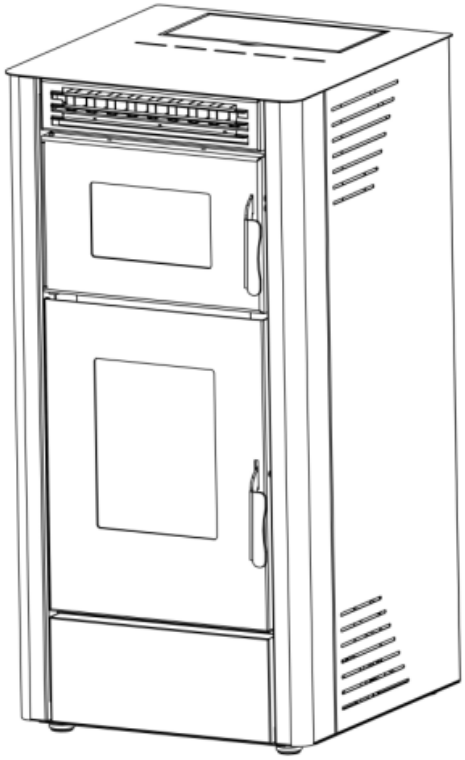

MANUALUL UTILIZATORULUI

CUPRINS

1 parametru tehnic.....2
1.1 infatisare si aspect 3D.....2
1.2 desene interne sectionare.....3
1.3 specificatii techince.....4
2 prezentarea interfatei.....5
3 functii si proceduri de operare.....6
3.1start.....6
3.2 menu.....6
3.3 setarea temperaturii.....8
3.4 introducerea de parametrii la fiecate nivel de putere.....9
3.5 inchiderea centralei.....9
3.6 siguranta la supra incarcare.....9
4 instructiuni de operare la telegomanda.....10
5 instalarea centralei.....10
5.1 asamblarea pipei de fum.....11
5.2 protejarea podelei.....12
5.3 distanta sigura inconjuratoare.....13
5.4 alimentarea cu oxigen pentru combustor.....13
6 pasi generali si instructiuni pentru operare.....13
6.1 note generale.....14
6.2 unitatea de control.....14
6.3 aprinderea automata.....14

7 curatare si intretinere..... 15
7.1 curatarea usii de sticla.....16
7.2 curatarea pipelor pt schimbul de caldura(aspiratorul disponibil).....17
7.3 curatarea cosului.....17
8 defecte-cauze-solutii.....17
8.1 erori si solutii.....20
9 schema de conexiuni.....22

Stimate client,
Vă mulțumim pentru alegerea unuia dintre produsele noastre, rezultatul experienței tehnologice și cercetării continue pentru a obține o calitate superioară în ceea ce privește siguranța si fiabilitatea . În acest manual veți găsi toate informațiile și sugestiile utile pentru utilizarea produsului dvs. cu siguranță si maximă eficiență.
Citiți cu atenție acest manual înainte de a instala și utiliza produsele noastre

Precautii de siguranta

Respectați avertismentele de utilizare. Citiți cu atenție manualul înainte de prima utilizare.

Este necesar să folosiți unelte de manipulare pentru a muta soba, pentru a preveni vătămarea corporală.

Soba trebuie instalata de profesioniști calificați , în conformitate cu cerințele legilor si reglementarilor locale.

În momentul functionarii sobei este interzisă atingerea suprafețelor fierbinti, în special a ușilor, geamului si a partilor de evacuare a fumului, precum și a altor piese cu temperatură ridicată, fără măsuri corespunzătoare de protecție.

În timpul procesului de utilizare, persoanele în vârstă, copiii și bebelușii trebuie să stea departe de soba, până când temperatura sobei ajunge la temperatura camerei.

Orice obiecte sensibile la căldură trebuie să fie departe de sobă, hainele și alte materiale combustibile sunt strict interzise in preajma acesteia.


Nu uscați direct hainele pe soba! S-ar putea să se aprindă. Suporturile pentru haine trebuie să fie departe de soba (minim 1m). Nu așezați obiecte inflamabile și explozive în jurul corpului sobei în timpul utilizării.

Scoateți ștecherul din priza înainte de curățare și întreținere
Folosiți numai piese originale pentru înlocuire și întreținere.
Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe ulterioare.


Pentru a menține evolutia tehnologică, produsele sunt supuse unei modernizări tehnice sau se schimba anumiti parametri fără o notificare suplimentară!

1. parametru tehnic

1.1 . infatisare si aspect 3D

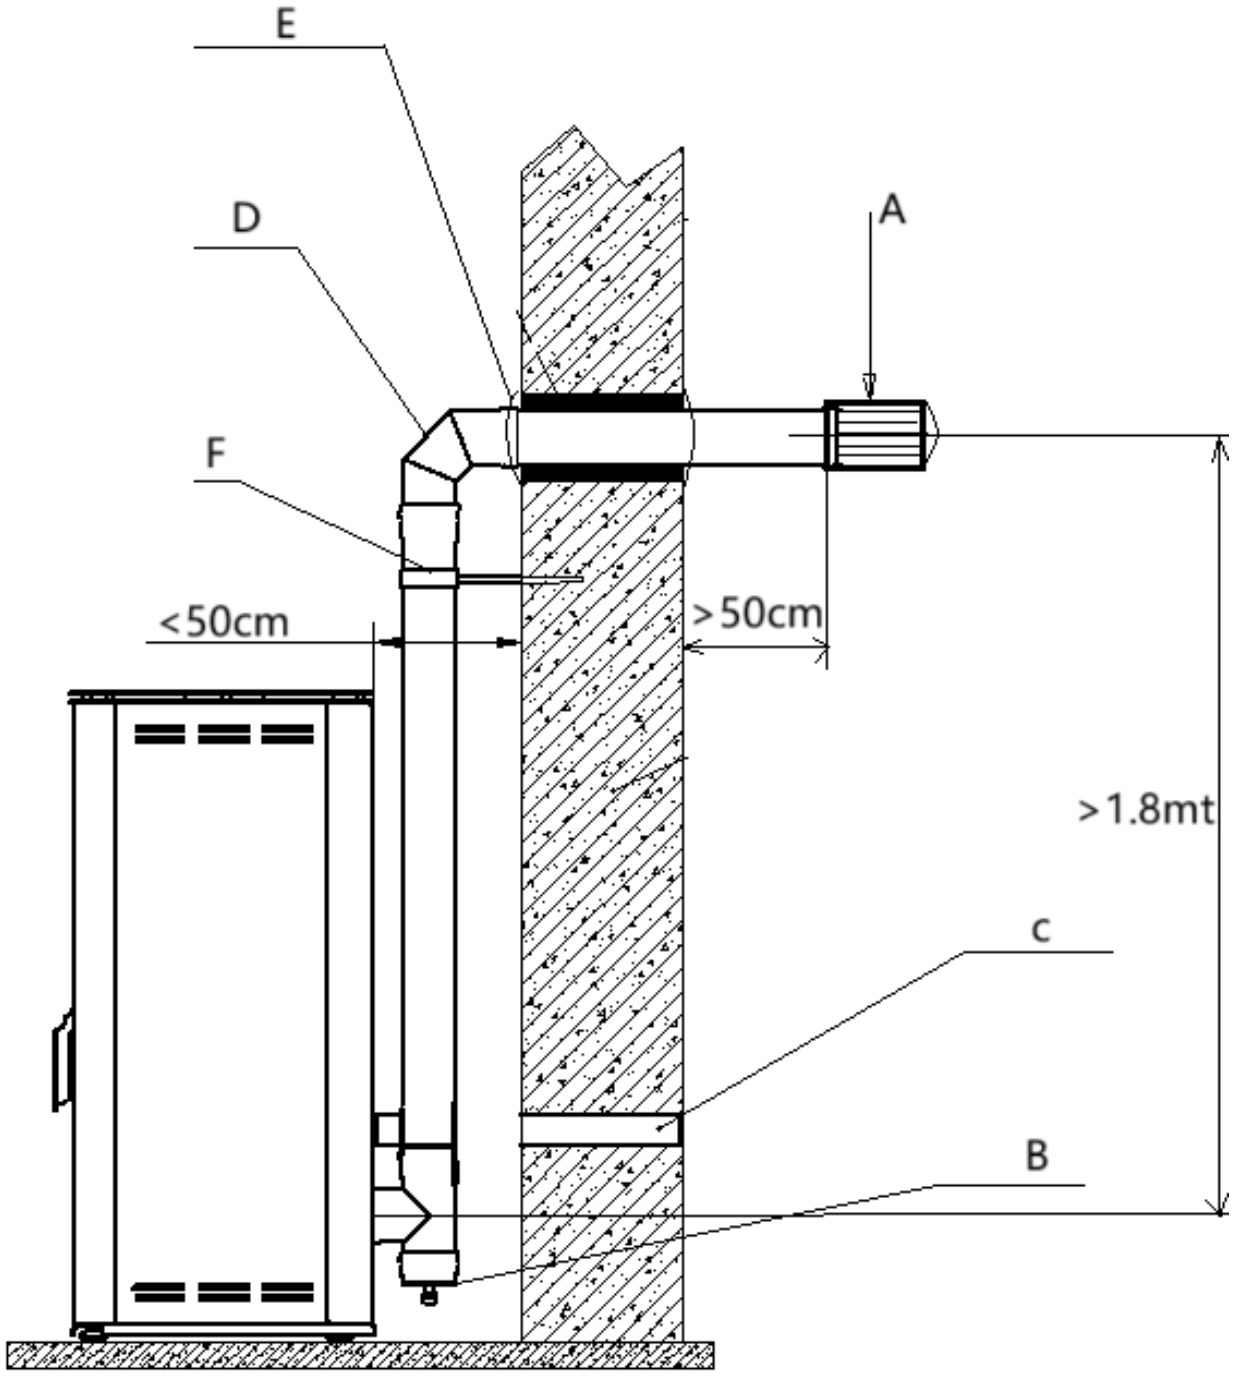

1.2 . desene interne sectionare

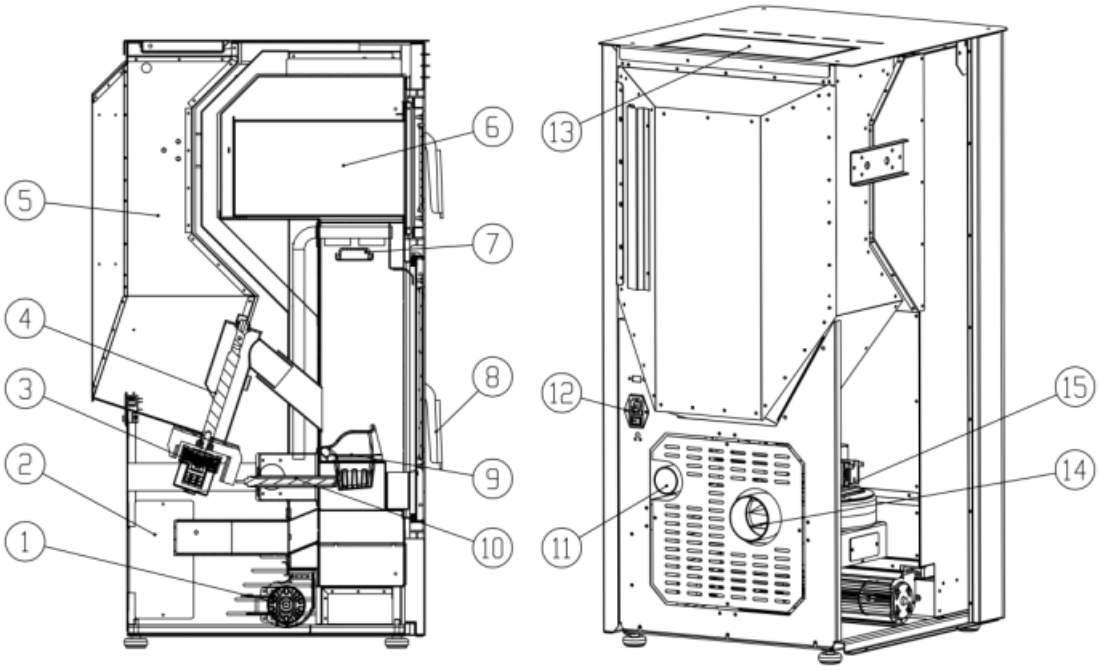


1. CONVECTOR
2. SCHEDA ELECTRONICA
3. MOTOREDUCTOR ALIMENTARE PELETI
4. SNEC
5. REZERVOR PELETI
6. CUPTOR
7. DEFLECTOR SUPERIOR FLACARA
8. MANER USA CAMERA COMBUSTIE
9. FOCAR
10. BUJIE
11. ADMISIE AER
12. BLOC ALIMENTARE ELECTRICA CU FUZIBIL
13. USA ALIMENTARE CU PELETI
14. EVACUARE FUM
15. VENTILATOR FUM

1.3 Specificatii tehnice

SOBA CU CUPTOR GIANNA 12KW COD KMC1201A	
Inaltime	1059mm
Latime	524mm
Adancime	611mm
Greutate totala	104kg
Diametrul tevii de evacuare fum	80mm
Putere maxima	12.5kw
Putere minima	5.9kw
Consum pelet	1.22 - 2.56kg/h
Capacitate rezervor	22kg
Alimentare electrica	220-240V/50Hz
Consum energie max/min	325w / 67w
Fuzibil protectie	3.0 A
Temperatura maxima gaze arse	ca.200°C
Temperatura minima gaze arse	ca.105°C
Tiraj minim cos de fum	Min.12Pa

2 Prezentarea interfatei

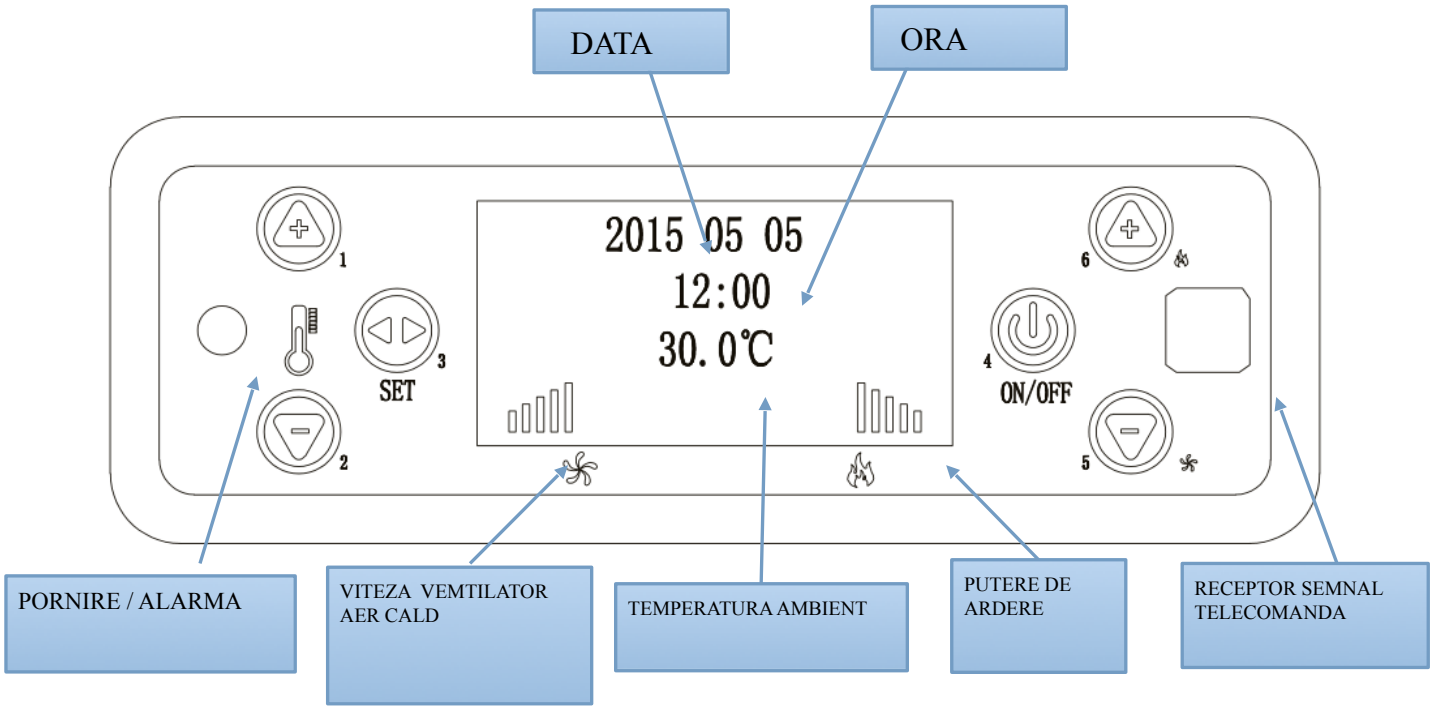

Descriere:

4 ON/OFF ON/OFF ; apasati butonul pentru 3 secunde pentru a porni sau opri soba. O apasare scurta ajuta pentru a sterge sau a va intoarce in meniu

3 SET Tasta set; apasati tasta SET pentru a intra in meniul de setari , pentru a seta ora, modul de combustie sau a programa porniri si opriri

1 Tasta de setare a temperaturii camerei / tasta plus

2 Tasta control temperatura fum / tasta minus

6 Tasta setare putere de ardere. Apasati aceasta tasta pentu a intra in modul de setare a puterii de ardere , puteti mari de la F1 la F5 cu tastele + si –


5 u aceasta tasta puteti seta puterea ventilatorului de aer cald de la slab(S1) la puternic(S3) cu ajutorul butoanelor + si -

3 Functii si proceduri de operare

3.1 Start

Nota: cazanul trebuie verificat si scoasa toata cenusa din el inainte de pornire

Conectati cablul de alimentare—lumina de pornire sa aprinde → apasare lunga pentru 3 secunde → ecranul se aprinde si arata“ON” si centrala incepe sa se aprinda

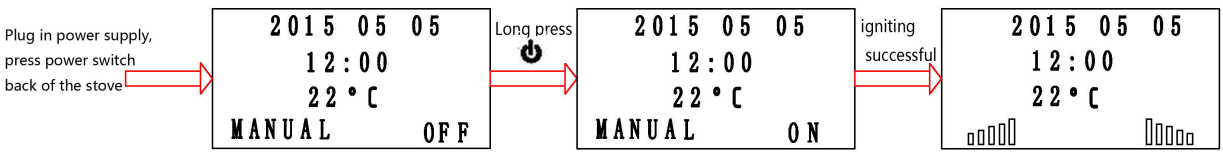


Nota: Folosirea pentru prima data a sobei noi va produce putin fum si miros picant, cauzat de incalzirea vopselei si umezirea uleiului pe placa. Va rugam sa deschideti fereastra. Dupa o scurta perioada de combustie va disparea.

3.2 Meniu

1. Apasati 

,apare ecranul de mai jos:

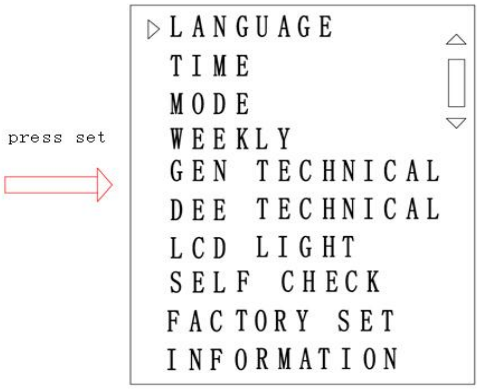


2. Cand soba merge, apasati tasta 

, aparand succesiv in meniu LIMBA,ORA,MOD, SAPTAMANAL, SETARI GENERALE, SETARI AVANSATE, LUMINA ECRAN, VERIFICARE, SETARI DIN FABRICA, INFORMATII (ca in imaginea de mai sus).

Apasati 

pentru a naviga, apoi apasati 

pentru a intra in interfata meniului selectat.

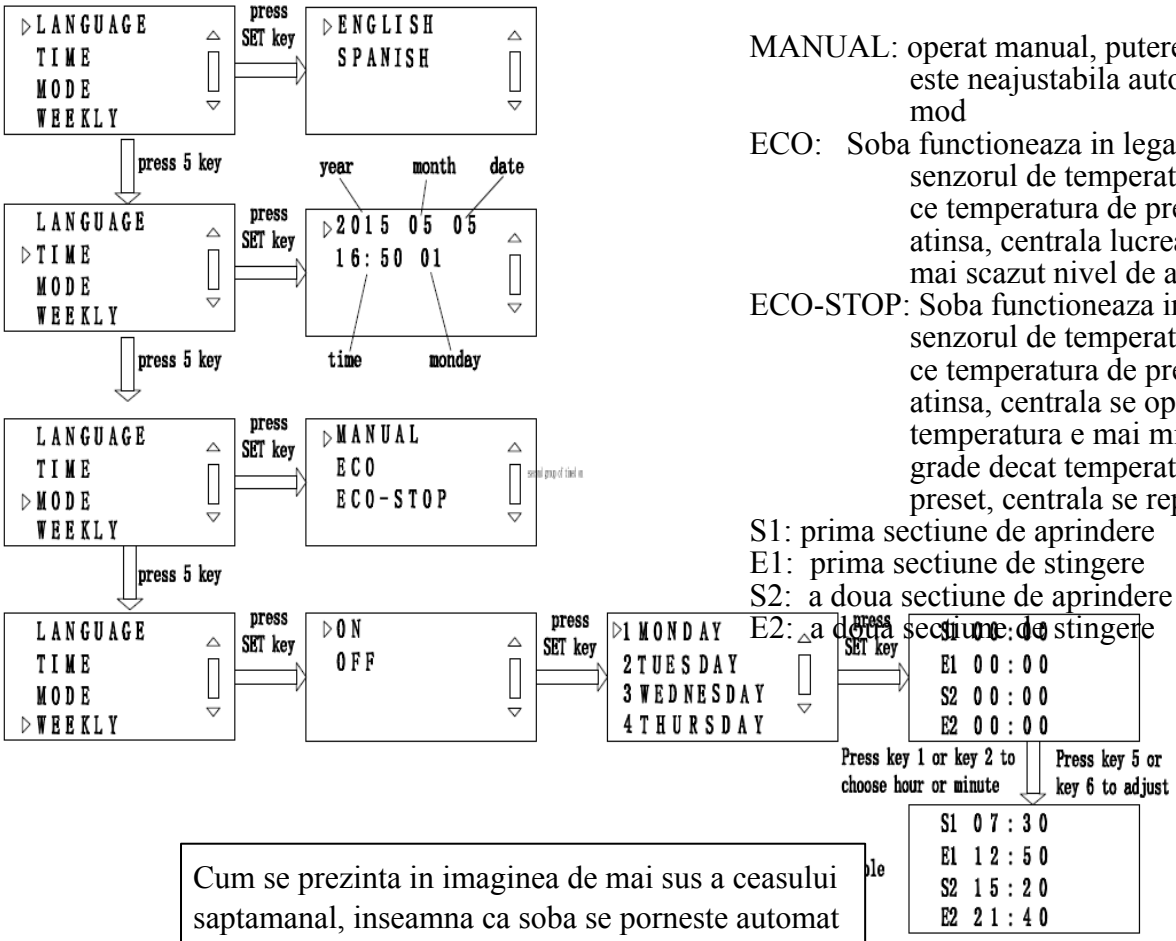

MANUAL: operat manual, puterea de ardere este neajustabila automat in acest mod

ECO: Soba functioneaza in legatura cu senzorul de temperatura. Odata ce temperatura de preset a fost atinsa, centrala lucreaza la cel mai scazut nivel de ardere

ECO-STOP: Soba functioneaza in legatura cu senzorul de temperatura. Odata ce temperatura de preset a fost atinsa, centrala se opreste. Cand temperatura e mai mica cu 2 grade decat temperatura de preset, centrala se reporneste.

S1: prima sectiune de aprindere


E1: prima sectiune de stingere

S2: a doua sectiune de aprindere

E2: a doua sectiune de stingere

Cum se prezinta in imaginea de mai sus a ceasului saptamanal, inseamna ca soba se porneste automat la 7:30 luni, se opreste la 12:50, apoi se porneste la 15:20, se opreste la21:40.


Nota: timpii S1, E1 trebuie sa fie mai devreme decat S2, E2, altfel, setarea timpului va fi invalida.

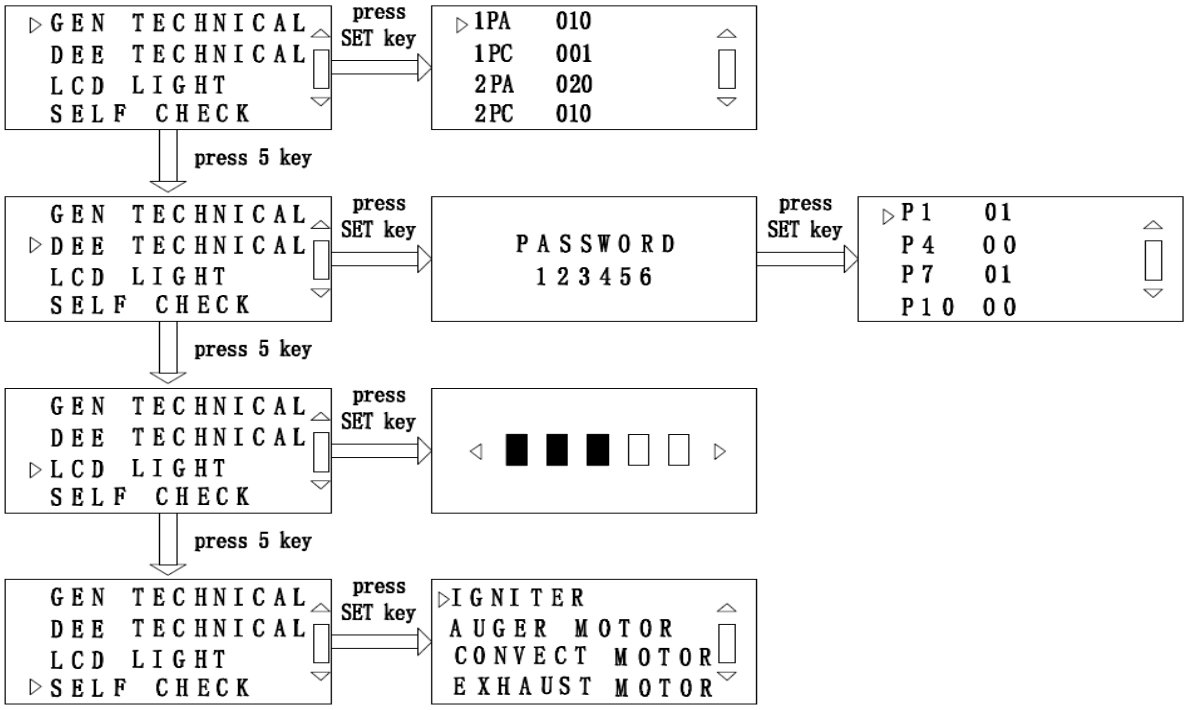

3.3 SETAREA TEMPERATURII

Setarea temperaturii camerei


Porniti, apasati tasta $_{1}$, setati temperatura cum vreti , apasati $_{1}$ sau $_{2}$ pentru a mari sau micsora, apas $_{4}$ ON/OFF pentru a iesi.

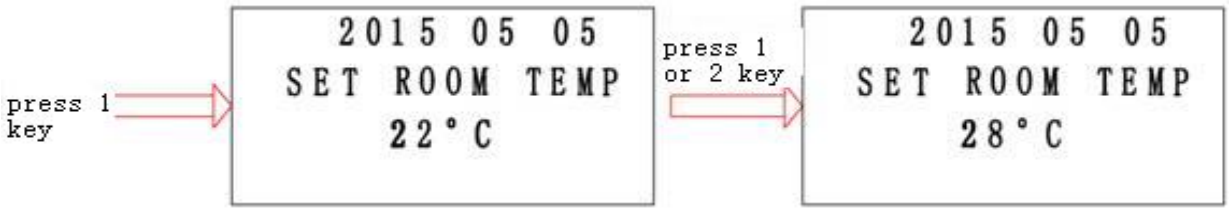

Setare putere de ardere

Apasati $_{6}$ pentru a intra in modul de setare a puterii de ardere, 5 nivele de putere, incadrandu-se intre nivelul 1 si nivelul 5, nivelul 1 fiind cel mai slab si nivelul 5 cel mai puternic. Un cadru pe ecran reprezinta nivelul 1 , nivelul 2 reprezinta 2 cadre etc.


Apasati $_{5}$ sau $_{6}$ pentru a ajusta, iar apoi apasati $_{4}$ ON/OFF pentru a confirma si iesi..

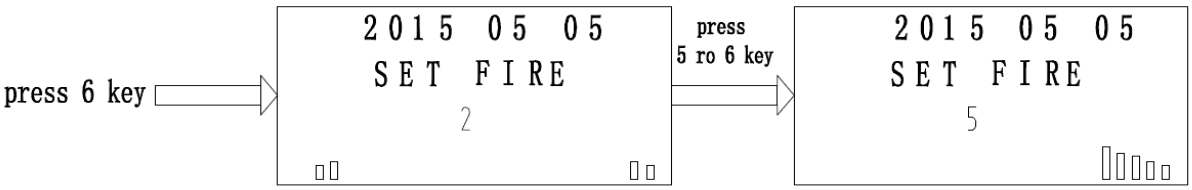

Parametrii au fost configurati din fabrica, in mod normal, nu au nevoie de nici o ajustare. In ajustarea din cauza diferentei de calorii ale peletilor, va rugam sa evitati supraincarcarea cu pelet, deoarece cauzeaza ardere prea puternica, irosind peletul si scurtand viata centralei..Aceasta este metoda pentru a verifica daca focul este prea puternic : in timpul utilizarii normale, apasati 5 pentru a verifica temperatura arderilor. Trebuie sa fie mai mica decat valoarea estimata din fabrica , mai mica de 200 grade. Daca temperatura este prea mare, inseamna ca focul e prea puternic.. trebuie sa reduceti cantitatea de pelet in focar.

Setarea vitezei ventilatorului

Apasati 5 pentru a intra in modul de setare a vitezei ventilatorului, 5 nivele de viteza, de la nivelul 1 la nivelul 5, 1 fiind cel mai slab si 5 cel mai puternic. Un cadru pe ecran corespunde nivelului 1, 2 cadre pe ecran nivelului 2 etc. Apasati 6 sau 5 pentru a ajusta, apoi 4 ON/OFF pentru a confirma si iesi.

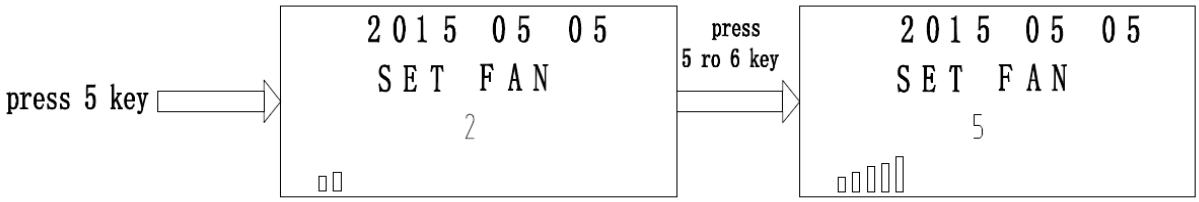

3.4 Prezentarea parametrilor la fiecare nivel de putere

1.2.3.4.5	A	B	C

Viteza ventilatorului de fum

Ciclul de oprire a motoreductorului

Porioada de lucru a motoreductorului

Nivel de putere

（Exemplu:1A：050，1B：020，1C：019,inseamna ca in primul nivel de putere,

motoreductorul se opreste pentru 5.0 secunde, merge pentru 2.0 secunde, iar viteza

ventilatorului de fum este 19.

DEFAULT PARAMETERS OF WORKING POWER LEVELS					
ITEMS	POWER LEVEL 1	POWER LEVEL 2	POWER LEVEL 3	POWER LEVEL 4	POWER LEVEL 5
AUGER MOTOR	OFF(P20):50 ON(P21):20	OFF(P24):50 ON(P25):25	OFF(P28):40 ON(P29):20	OFF(P32):40 ON(P33):25	OFF(P36):40 ON(P37):30
EXHAUST MOTOR	(1C):019	(3C):019	(3C):018	(4C):017	(5C):016
ASH CLEANING PERIOD	(P23):000	(P27):000	(P31):000	(P35):000	(P39):000
AUGER MOTOR:MINIMUM SCALE ADJUSTABLE IS 0.1s,OFF/ON ADJUSTABLE SCALE IS 0-9.9s,SUCH AS (1A) : 050, (1B) : 020,IT MEANS IN A PERIOD THE AUGER STOPS FOR 5.0S AND WORKS FOR 2.0S EXHAUST MOTOR:70-100%ADJUSTABLE(150-230V),023-001, DRAFT BECOMES WEEKER WHEN THE NUMBER INCREASE.SUCH AS 001 MEANS THE DREAFT STRONGEST,023 MEANS THE DRAFT WEAKEST.					

Nota:parametrii de mai sus sunt doar pentru referinta, ei se schimba odata cu valorile calorice ale peletului!


3.5 oprirea sobei

Apasati lun[4] ON/OFF ve pentru 3 secunde,incepe procesul de oprire, dar ventilatorul de fum inca functioneaza. Cand temperatura fumului scade sub 50 de grade, centrala se opreste total din functiune, intrand in modul oprit.

3.6 supraincarcarea sigurantei

Exista o siguranta in priza de alimentare de pe spatele sobei pentru a evita supravoltajul si supracurentarea. Cand siguranta se arde, inlocuiti-o va rugam cu acelasi model standard.
Nota: exista o siguranta de rezerva in comutatorul 3-in-unu.

4 instructiuni de operare ale telecomenzii

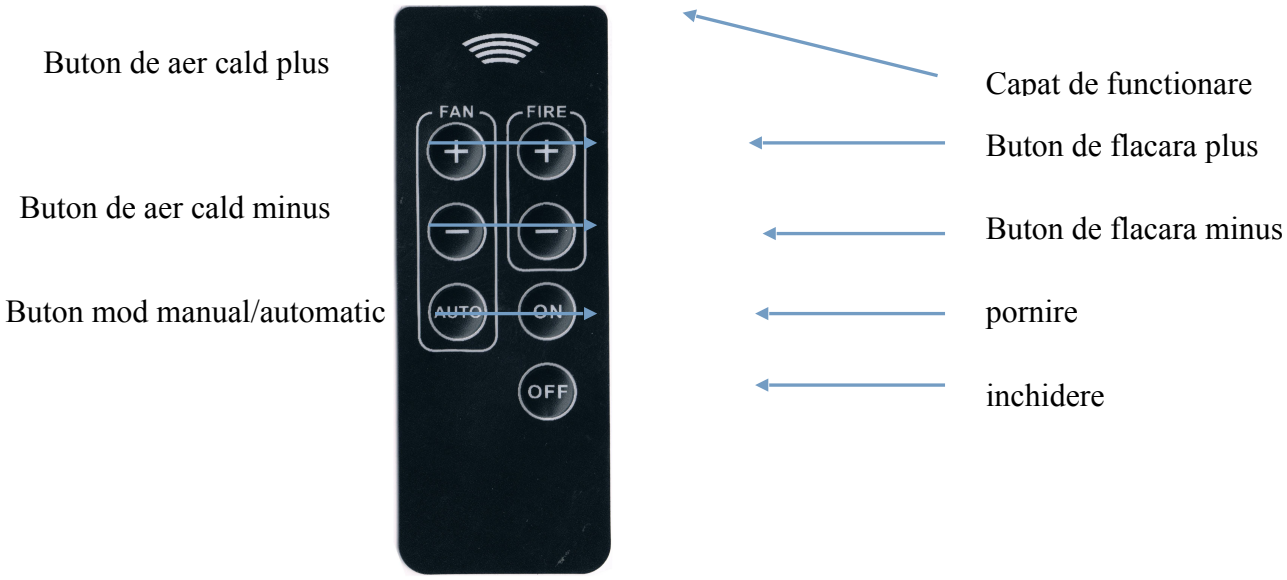

telecomanda functioneaza cu baterii lithium ion , cand nu se foloseste pentru o perioada lunga de timp, va rugam scoateti bateria.Specificatiile bateriei: CR2025.

5. INSTALAREA SOBEI

• trebuie instalata pe o podea incapatoare, solida si orizontala;

• diametrul minim al tevii de fum este de 80 de mm, iar un astfel de tub ar trebui sa fie facut din metale sau alte materiale rezistente la o caldura de peste 220 de grade celsius.

• imbinarea tevii de fum trebuie sigilata,pentru ca soba poate lucra doar pe baza diferentei de presiune
dintre soba si tirajul cosului de fum pentru a proteja sistemul in cazul intreruperii de energie. in acest mod nu iese fumul in casa. acesta mergand in atmosfera in baza tirajului natural.

Încercați să evitați folosirea tronsoanelor orizontale mai lungi de 50cm. Pe verticala este necesar sa mergeti maxim 5 metri cu diametrul 80mm. in cazul ca este necesar un cos de fum mai lung, majorati diametrul la 100mm, dar lungimea totala sa nu fie mai mare de 8 metri.

• Tubulatura de evacuare nu trebuie sa fie comuna cu alte sobe sau seminee.

• Țubulatura trebuie sa fie fabricata din otel rigid, rezistent la temperaturi inalte. nu folositi tubulaturi flexibile care nu au perete dublu!!


• Nu evacuati fumul in locuri care nu sunt in bataia directa a vantului (sub streasini,sub terase,etc) sau in spatii semi-inchise. Iesirea fumului trebuie sa fie departe de materiale inflamabile.

• Reducerea diametrului de evacuare este interzisa. montati dispozitive antivant si anti ploaie (palarii de acoperis sau grile in cazul evacuarii laterale).
• Respectati normele de montaj pentru sobe in spatiile publice unde acestea necesita aprobare din partea pompierilor (biserici,scoli,etc)

• Notă: Instalarea sobei trebuie să fie în conformitate cu reglementările si legile locale.

5.1 Montarea tubulaturii de evacuare a fumului


1. Măsurarea și imbinarea pentru conectarea țevilor de evacuare a fumului trebuie facuta cu mare atentie astfel incat sa nu iasa una din alta .
2. Orificiul pe unde iese tubulatura in afara incaperii,catre exterior, trebuie sa fie plasat la minim de m inaltime fata de punctul de plecare. Lungimea totala a tubulaturii trebuie sa fie de minim 3 metri pentru a asigura un tiraj corespunzator.
3. După introducerea țevii de evacuare în perete , decuparea trebuie să fie umplută și sigilată cu fibră minerală sau materiale non inflamabile, eventual cu ciment rezistent la temperaturi ridicate.
4. Pana nu se solidifică cimentul, coșul nu trebuie să fie conectat cu conducta de evacuare a fumului.
5. Următorul este un desen cu exemplu de instalare standard pentru referința dvs. (conducta dreaptă de minim 1,5 m este plasată în interior) unde fumul este evacuat direct in exterior, fara tubulatura izolata.

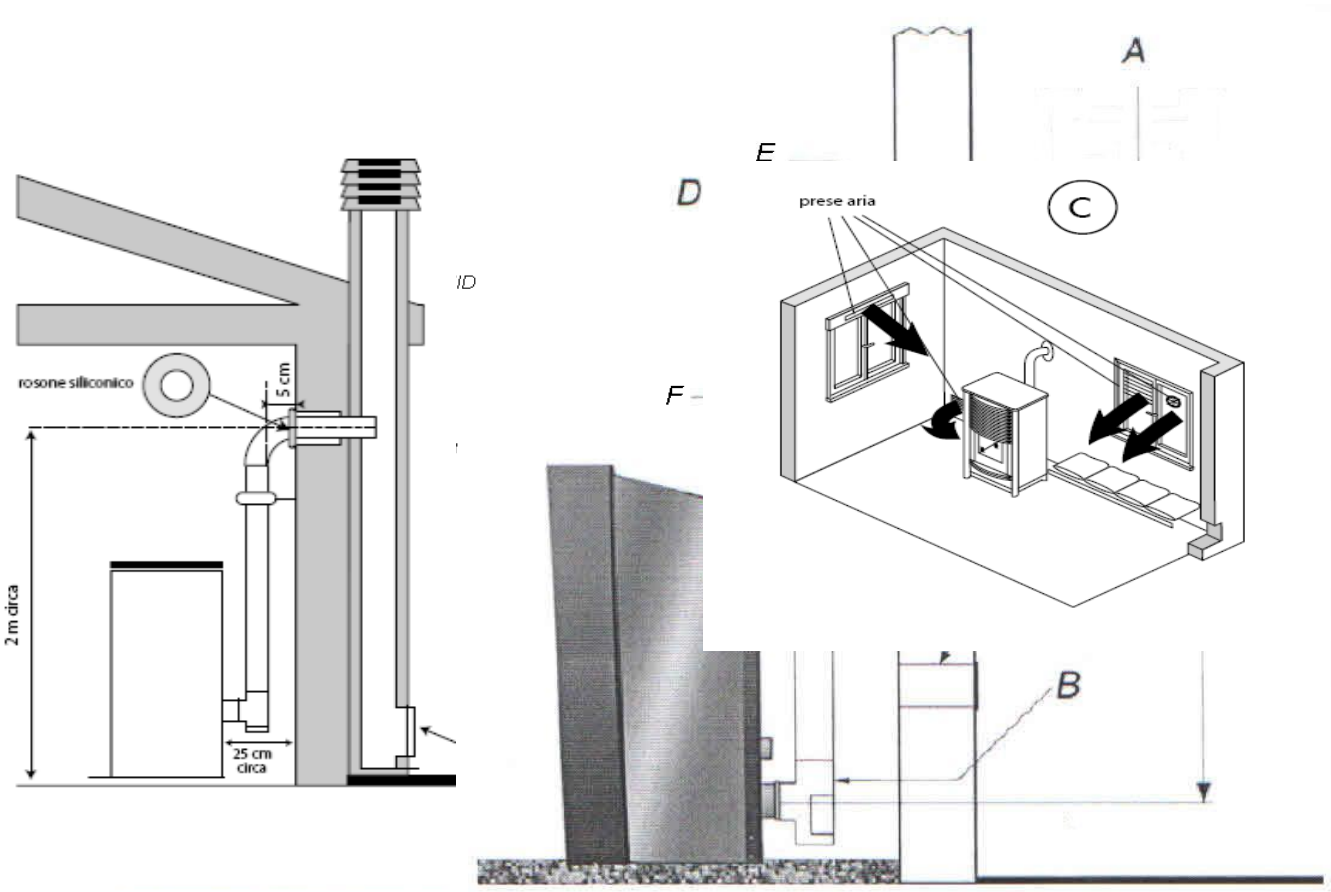

5.2 protejarea pardoselii


In caz ca podeaua este din material inflamabil (covor, parchet, linoleum) este necesar sa dispuneti o protectie din sticla, ceramica sau materiale asemanatoare, non inflamabile.


Distantele minime ale eventualelor materiale usor inflamabile sunt:
Fata: Min 500mm
Lateral: Min 300mm
Imagine sugestiva :

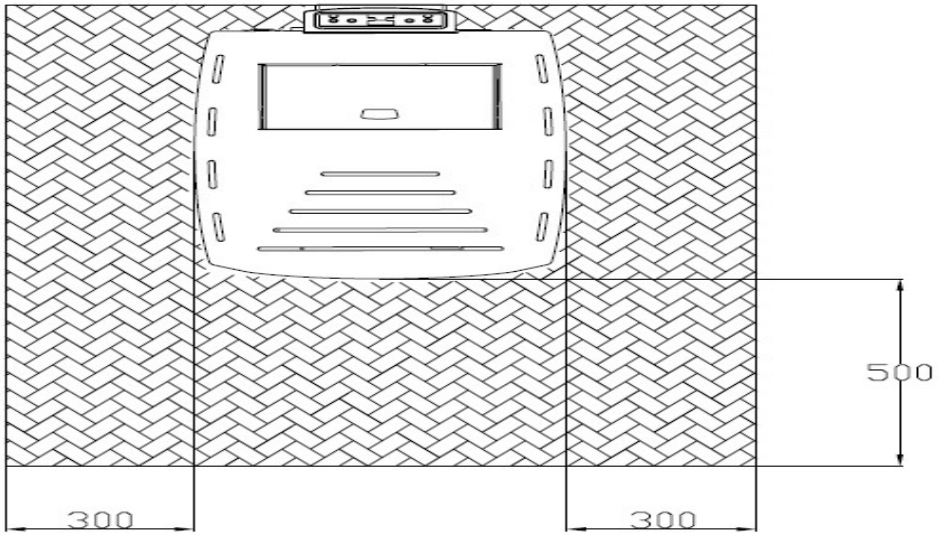

5.3 distante de siguranta

Colt: Min 250mm
Spate: Min 250mm
Lateral: Min 350
Fata: Min 1000mm

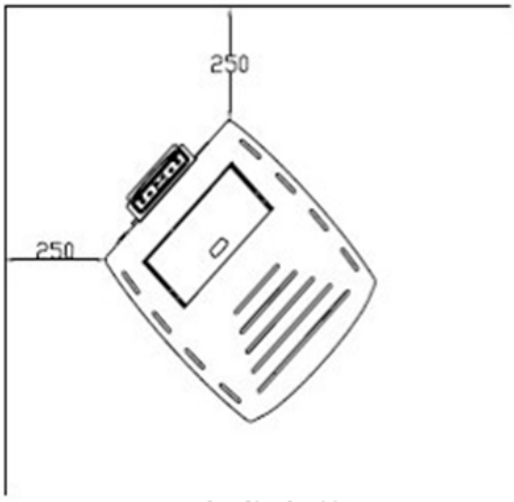

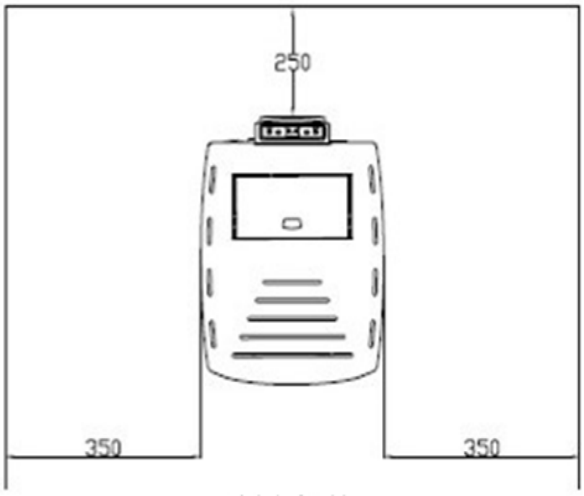

5.4 Tensiune electrica necesara la priza:

Priza pt stecher tip european / german; 220 /230V/50Hz
Putere normal consumata in faza de lucru: 80w
Putere consumata in faza de aprindere: 340w

Pentru a evita deteriorarea cordonului electric, acesta trebuie să fie ținut departe de căldură sau de părți ascuțite;

Priza trebuie să fie bine legată la pământ.

5.5 Furnizarea de oxigen necesar arderii (combustiei)
În timpul procesului de ardere, soba trebuie să tragă aerul din camera . Dacă nu exista priza de aer, deschideți în mod regulat ferestre sau uși pentru ventilație. **Montati sistem adecvat de ventilatie a incaperii.**

6 Pași generali și instrucțiuni de funcționare

6.1 Note generale

Soba trebuie să fie instalată corect
Este necesar să se utilizeze peleți de înaltă calitate (standardul pentru pelete este DIN 51731 și OENORM M 7135 sau similar). Diametru pelet: 6 mm, lungime ≤ 25 mm.

In faza inițială de utilizare, vă rugăm să încercați diferite tipuri de peleti, apoi alegeți o marcă care deține o valoare calorică ridicată, dar un conținut scăzut de cenușă și o posibilitate scăzută de cocsificare. Peletul cu conținut ridicat de cenușă va crește frecvența curățării, iar peletul foarte rigid sau lung va bloca șnecul, provocând astfel funcționarea incorecta a sobelor.

Produsul nu este potrivit nici pentru arderea lemnului.

Este strict interzisă punerea în arzătoare a oricăror deșeuri, gunoi și o varietate de materiale plastice pentru ardere. Acest lucru este ilegal, iar garantia nu va fi aplicata in acest caz.

Dacă se utilizează soba în conformitate cu manualul, supraîncălzirea nu este posibilă.

Operarea necorespunzătoare a instrucțiunilor poate deteriora componentele electrice (cum ar fi ventilatoarele, motoreductorul, unitatea de comandă etc.) și poate reduce durata lor de viață a sobei.

6.2 Unitatea de control

Soba este echipată cu micro-procesoare și componente de control

Toate funcțiile și setările pot fi realizate prin panoul de comandă montat pe partea superioară a acesteia.

Modificările la valorile implicite ar trebui să fie aprobate de către profesioniști.

Folosirea necorespunzătoare sau setările necorespunzatoare pot duce la deteriorarea sobei, iar termenii si conditiile de garanție nu sunt valabile.

6.3 Aprindere automată

Tineti apasat butonul  iar soba se va aprinde automat; aproximativ 7 minute mai târziu, peletele începe să ardă constant .

În cazul unui esec in aprindere, îndepărtați toate peletele din vasul arzătorului și așezați corect arzătorul și reporniți soba. În caz contrar, in cazul cand in focar se aduna multi peleti fara a fi aprinsi, este posibil sa se provoace autoaprindere si usoara detonare, astfel incat exista posibilitatea de a iesi fum in incapere.



Atenţie! Pericol de foc!

Păstrați sacii din plastic departe de sobă în timp ce alimentati soba cu peleti.

Peletii trebuiesc pusi exact cat capacitatea rezervorului si capacul trebuie inchis fara efort. Periodic este necesar golirea totala a rezervorului pentru a evita acumularea de rumegus. Acesta va diminua corecta alimentare cu peleti a focarului.

Atenţie! Pentru a preveni arsurile la temperaturi ridicate, purtați întotdeauna

7 Curățarea și întreținerea

Atenţie!


Înainte de efectuarea oricărei lucrări de întreținere, este necesar să opriți soba, să scoateti din priza ștecherul și să așteptați până când aceasta se răcește la temperatura camerei. Intervalul de curățare depinde de calitatea peletelor și de puterea medie de încălzire. Umiditatea sau și rumegușul pot întrerupe intervalul normal de curățare. Prin urmare, utilizați întotdeauna peleți de înaltă calitate.

Curățarea cenușii

Doza de lemn nu conține doar carbon și hidrogen, ci și componente minerale. Acest material incombustibil ce rămâne în sobă este cenușă. Acesta este un reziduu natural și poate fi depozitat ca gunoi sau folosit pentru îngrășăminte. Nu puneți cenușă caldă în coșul de gunoi, deoarece focul rămas ar putea aprinde gunoiul. Luați cenușă din sobă, udati-o cu apă și așteptați un moment înainte de eliminare. Introduceți cenușă în tăvile de metal sau în cutii mici. Fiecare 2-3 zile vă rugăm să verificați caseta de cenușă și să îndepărtați resturile din ea cât timp este rece. Se recomandă utilizarea aspiratoarelor de cenusa cu găleți metalice, în timp ce cenușa este complet rece.

Curățarea vasului arzătorului
Verificați regulat arzătorul înainte de utilizare. Asigurați-vă că conducta de aer nu conține cenușă, funingine sau zgură. Când cosuletul focarului este răcit la temperatura camerei și nu are flacără în el, aspiratorul poate fi utilizat pentru curățarea cenușii.

Atenţie! Numai atunci când soba este răcită la te  **şi nu există nicio scanteie sau jar, aspiratorul poate fi folosit pentr** .

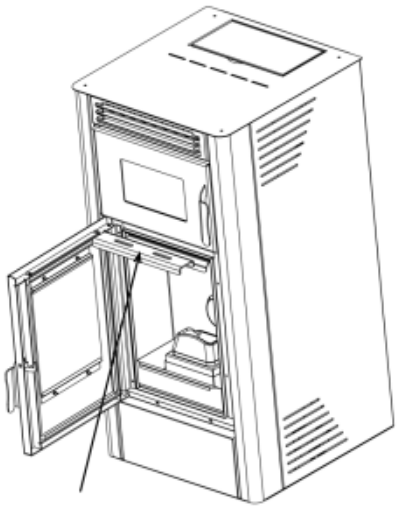

CURATATI SICANA PERIODIC

7.1 Curățarea geamului din sticlă

Murdaria pe sticlă se va schimba de la negru la maro, galben și gri-piatră datorită calității peletelor și speciilor de lemn. Ștergeți murdăria cu o cârpă umedă sau cu aceasta inmuiata in cenusa. Puteti folosi detergenti speciali pentru curatarea geamului de cenusa. Nu utilizați agenți de curățare caustică sau perie din metal dur pentru a curăța, altfel geamul rezistent la temperaturi ridicate poate fi zgâriat sau corodat.

7.2 Curățarea țevilor de schimb termic

Conductoarele schimbatorului de căldură trebuie curățate cel puțin de două ori pe an sau când au fost arse aproximativ 700 de kilograme de pelete. Ambele capete de țevi trebuie curățate.

• Deschide usa

• Scoateți deflectorul superior al camerei și curățați cenușa de la senzorul de temperatură a flacării și tuburile schimbătorului de căldură cu un aspirator

• Asamblați șicana și închideți ușa. Curățați colectorul de cenușă al camerei de evacuare Colectorul de cenușă al camerei de evacuare este fixat pe fundul din spate al combus torului

• Scoateți capacul din spate al sobei;

• Scoateți șuruburile a două capace de pe dispozitivul de evacuare.

• Scoateți două capace.

• Curățați cenușa din interior cu un aspirator.

• Asigurați-vă că garnitura este fixată fără scurgeri înainte de a reinstala capacul.

Curățarea ventilatorului de fum

Pentru verificarea și curățarea ventilatorului de fum, deșurubați cele patru șuruburi ale acestuia, scoateți lent suflanta, folosiți un aspirator pentru a elimina cenușa din tuburi sau suflante. Asigurați-vă că garnitura este fixată fără scurgeri înainte de a reinstala.

7.3 Curățarea rezervorului

În perioada în care soba nu este folosită, ar trebui să îndepărtați toate peletele din rezervor cu un aspirator . Dacă combustibilul este lăsat în buncăr, acesta poate deveni umed, se poate lipi împreună și va fi dificil de aprins la începutul sezonului următor

Dacă duza aspiratorului nu se potrivește cu grila de pe capacul cuvei, îndepărtați grilajul pentru a facilita curățarea.

Atenție: scoateți stecherul din priza înainte de curățare.

Verificarea sigiliilor si garniturilor

Garniturile de etanșare a ușii și a geamului trebuie verificate cel puțin o dată pe an. Dacă sunt deteriorate, vă rugăm să le reparați sau înlocuiți.

Controlul conexiunii la cos

Tubulatura si elementele cosului trebuiesc verificate și curățate în mod regulat, astfel încât soba să reducă pierderea eficienței termice și să fie mai sigură.

8. Alarme – cause - solutii

8.1 mesaje de eroare si solutii

ALARM1: 

Cauza: Timpul de întreținere atins, trebuie să verificați întreaga soba, să faceți o curățare, să verificați programul și așa mai departe.

Soluție: După întreținere, apăsați tasta 4 aproximativ 20 de secunde, iar alarma se reseteaza.


ALARM2: 

Cauza : esuarea prinderii

Soluție: 1. Verificați dacă există peleti în buncăr, reîncărcați dacă nu.

2. Verificați dacă există sau nu o depunere de zgura in focar, rezultata din ardere. Vă rugăm să îndepărtați zgura dacă există și apoi să puneti focarul în poziția corectă.

3. Verificati daca este alimentata insuficient cu peleti. Pentru a corecta acest lucru puteti ajusta 3PB, P11, P16 pentru a mări alimentarea.

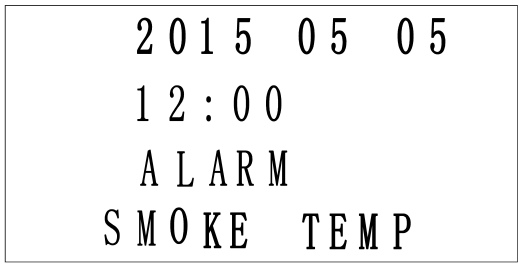ALARM3: 

Cauză: Temperatura depășită a gazelor de ardere


Soluție: Reduceți alimentarea cu peleți a motorului cu arbore în graficul 2.

ALARM4: 


Cauză: Temperatura depășită în buncăr.

Soluție: 1. Reduce alimentarea cu peleți a motorului cu arbore în graficul 2.


2.Defectiune a senzorului de control al temperaturii în buncăr, înlocuiți-l cu unul nou

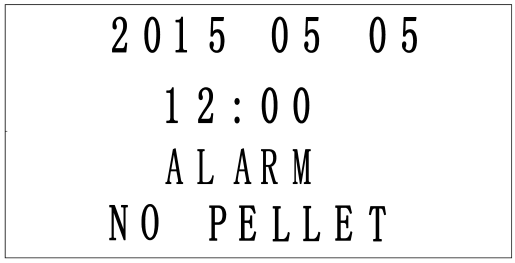ALARM5: 

Cauză: Rezervorul este gol.
Soluție: Umpleți-l si reporniți soba.

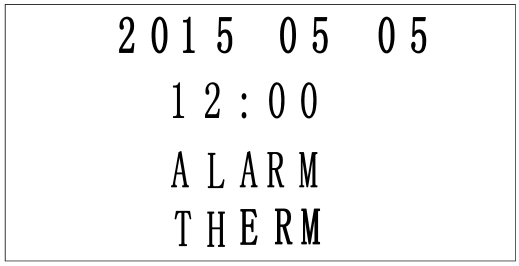
ALARM6: 

Cauză: Problema cu termocuplu, potrivirea greșită sau contactul necorespunzător cu anodul și catodul.
Soluție: 1. Verificați contactul termocuplei.
2. Schimbați termocuplul.

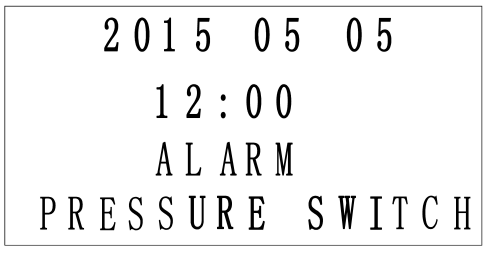ALARM7: 

Cauză: Problema comutatorului de presiune sau conducta de evacuare a gazelor arse cu presiune negativă prea scăzută (cosul de fum poate fi blocat cu cenusa).
Soluție: 1. Verificați sau schimbați comutatorul de presiune.
2. Verificați sau modificați motorul de evacuare.
3. Verificați și închideți ușa.
4. Verificați și curățați conductele de gaze arse.

ALARM8:

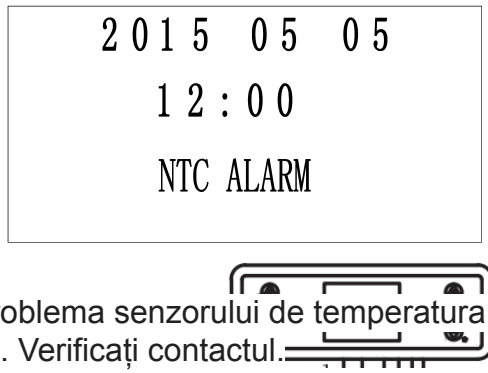


Cauză: Problema senzorului de temperatura sau contactul ineficient .

Soluție: 1. Verificați contactul.

2. Schimbați senzorul de temperatură

Schema electrica

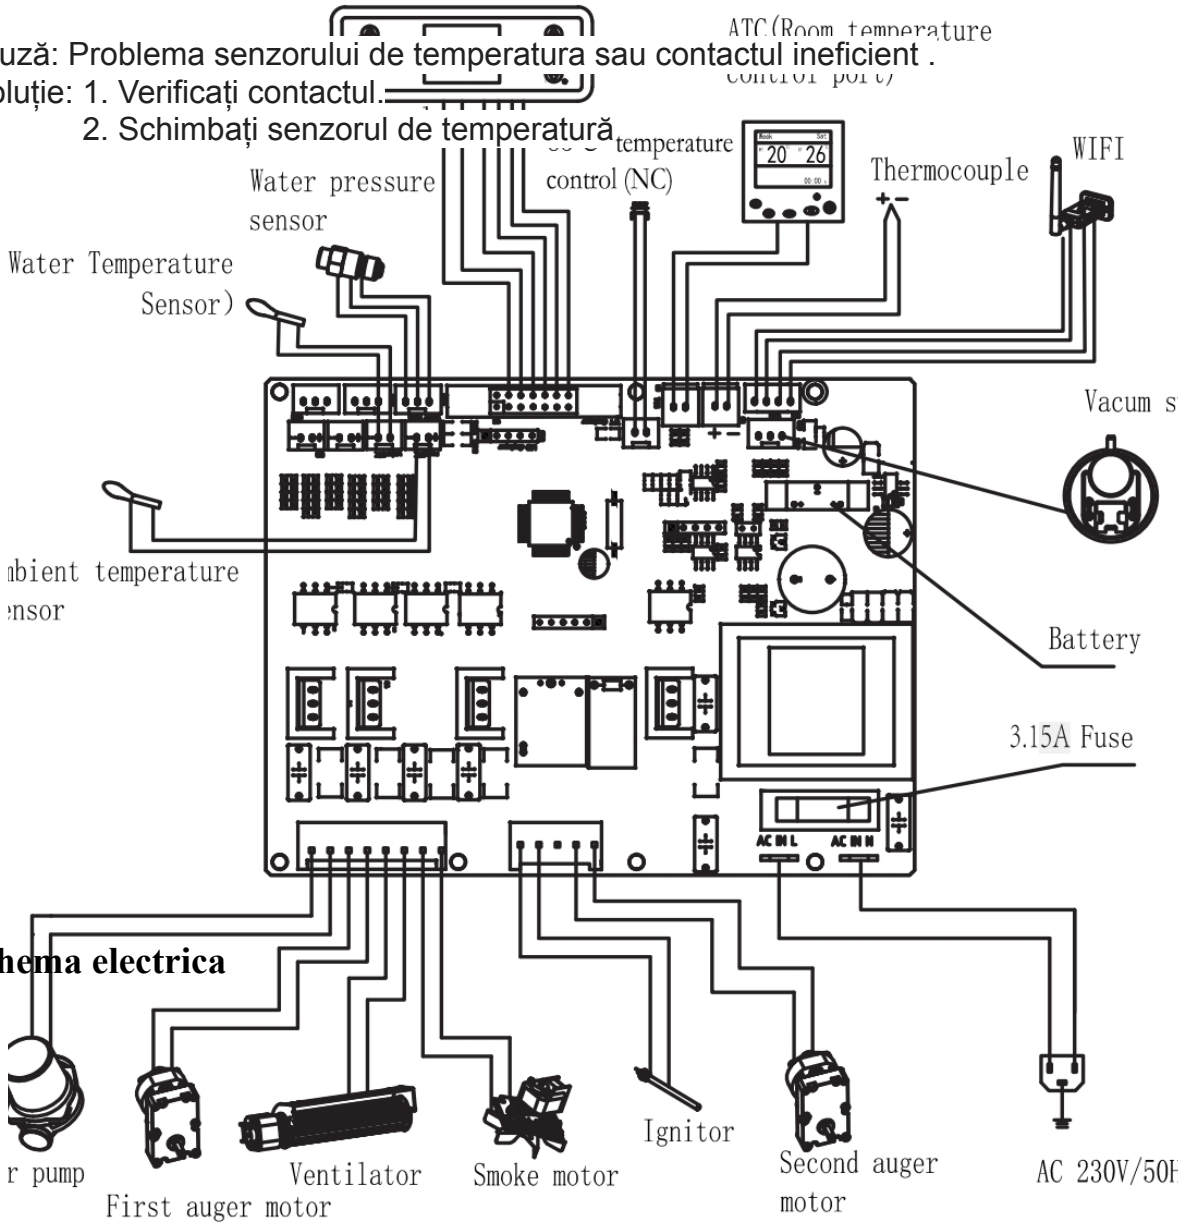

S.C. DUPU IMPEX SRL
SOSEAUA NATIONALA 1033
ZANESTI, NEAMT

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta societatea DUPU IMPEX SRL, declara pe propria raspundere ca produsul SOBA PE PELETI ,

MODEL KMC1201A**, DENUMIRE COMERCIALA "GIANNA"**

este construit respectand standardele CE

2014/30/EU

EN 14785:2006,
UNI CEN/TS 15883:2009
EN60335-2-102:2016,

EN 60335-1:2012/A15/2021,
EN62233:2008

si in conformitate cu Directiva ECODESIGN

Certificat de verificare emis de catre

ISTITUTO GIORDANO S.p.A.
Via Gioacchino Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea
Marina (RN) - Italia
☎ +39 0541 343030 🖷 +39 0541 343030 ✉ istitutogiordano@giordano.it
www.giordano.it

REPREZENTANT LEGAL

GABRIEL DUPU

CERTIFICAT DE GARANTIE

Pentru a putea beneficia de prezenta garantie, este necesar sa pastrati factura de cumparare a produsului. Garantia este valabila 2ani , de la data cumpararii produsului .

Garatia se ofera exclusiv pentru deteriorarile necunoscute de cumparator in momentul achizitiei, datorate defectelor de fabricatie . (vezi manual/conditii de garantie).
Producatoarul isi rezerva dreptul de a nu acorda garantie pentru parti deteriorate de folosire de pelet impropriu sau de defecte de alta natura care nu au legatura cu corecta funtionare a sobei.
Deplasarea pentru interventiile in perioada de garantie sunt contra cost daca produsul se afla la o distanta mai mare de 15km de societatea vanzatoare (stabilindu-se o suma forfetara pentru deplasare functie de distanta) fiind scutite de la plata doar piesele inlocuite, constatate ca fiind defectuoase, si manopera .
Perioada de interventie in garantie este intre de **48 ore si 72 de ore** daca acesta a fost semnalata in zile nelucratoare,sarbatori legale,etc. Perioada de reparatie a unui defect constatat la interventia tehnicianului service, **nu poate depasi 15 zile calendaristice**. In caz contrar, furnizorul va lua masuri de inlocuire temporara sau definitiva a produsului.
Centru asistenta telefonica: Dupu Impex srl Zanesti Neamt tel. 0233/283818 0721/424144 Luni-Duminica ore 08.00-21.00

Sunt excluse garantiei urmatoarele parti considerate de uzura, daca acestea au fost receptionate ca fiind integre si functionale :

- sticla armata si partile din ceramica.

- **electrodul de aprindere (bujia) beneficiaza de 6 luni garantie.Folositi mijloace de protectie impotriva socurilor de curent (ca orice rezistenta,este sensibil la socuri)**
- garniturile usilor si altor piese unde acestea exista.
- focarul si tabla sicana.
- vopseaua , comatura si finisarile.
- bateriile, reglarea parametrilor, curatarea si mentinerea periodica .

Nu sunt considerate defecte ale produsului , si de asemenea sunt excluse garantiei:
- defectiuni rezultate din intretinerea defectuoasa
- alimentarea electrica si instalarea produsului, pentru care este necesara consultarea unui instalator autorizat acolo unde este cazul.

Prezenta garantie decade automat in momentul manipularii necorespunzatoare a produsului si cand datele referitoare la fabricatie , inscrise pe eticheta produsului, nu se mai pot citi din cauza proastei intretineri. Recomandam folosirea stabilizatorului de curent.

Legea 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora
Termen de remediere: 15 zile calendaristice.Modalitate asigurare garantie: reparatie sau inlocuire (dupa caz). Durata medie de utilizare a produsului: 10ani.

MAGAZIN VANZARE:
NR. FACTURA:
MATRICOLA PRODUS:

SEMANTURA CLIENT:
RESPECTATI PREVEDERILE MANUALULUI LIVRAT CU PRODUSUL

