
SEMINEU (SOBA) OLGA 15KW PE PELETI

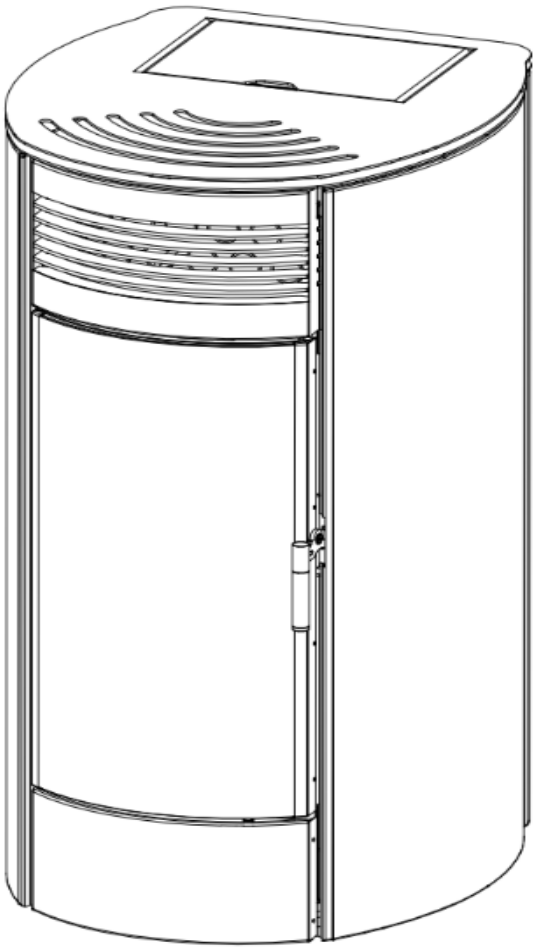

MANUAL DE INSTALARE SI UTILIZARE

Conţinutul

1.2 Specificaţii tehnice 2
2 Interfața 3
3 Funcții și proceduri de funcționare 4
3.1 Pornire 4
3.2 Oprire 5
3. 3 Meniu 5
3.4 Stabilirea temperaturii 9
3.5 Introducerea parametrilor pentru fiecare nivel de putere 11
3.6 Siguranta fuzibila 11
4 Instrucțiuni de funcționare a controlului la distanta 11
5 Instalarea 12
5.1 Montaj tubulaturi 13
5.2 Protecţia de sol 13
5.3 Distanţa sigură înconjurătoare 14
5.4 Alimentarea electrica 14
5.5 Alimentarea cu oxigen pentru ardere 15
6 Instrucţiuni de funcţionare 16
6.1 Note generale 16
6. 2 Unitatea de control 16
6.3 Aprindere automată 16
Curăţarea şi întreţinere 16
7. 1 Curăţarea cenuşii 17
7.2 Curăţarea geamului 18
7.3 Curăţarea periodica 22
7.4 Verificarea garniturilor 22
8 Defecte – cauze – soluții 23
8.1 Eroare și soluții 23
8.2 Cauze şi soluţii pentru defecte 24
9 Schema electrica 30
10 Garanţie şi instrucţiuni 31

Dragă client,
Iti mulţumesc că ai ales unul dintre produsele noastre, rezultatul experienței tehnologice și al cercetării continue pentru a obține o calitate superioară în ceea ce priveste siguranța, fiabilitatea și asistenta.
În acest manual vei găsi toate informaţiile şi sugestiile utile pentru utilizarea produsului dumneavoastră cu siguranţă şi eficienţă maximă. Te rog sa citesti cu atenţie acest manual înainte de a instala produsele noastre.

Precauţii de siguranţă

Vă rugăm să respectaţi următoarele avertismente:
• Citiţi cu atenţie manual înainte de utilizare

• Este necesar să se utilizeze unelte de manipulare corespunzatoare pentru produs, pentru a preveni rănirea personală.

•Termosemineul trebuie instalat de profesioniști locali calificaţi, în conformitate cu cerințele legilor și reglementărilor locale.

• În timpul functionarii este interzis contactul cu suprafaţa uşii, a geamului si tubulaturii de fum fără măsuri adecvate de protecţie.

• În timpul utilizării, persoanele vârstnice, copiii şi bebeluşii trebuie să se afle la distanţă , până la racire, când temperatura sobei ajunge la temperatura camerei.

• Orice obiect sensibil la căldură ar trebui să fie departe de termosemineu, iar hainele şi alte materiale combustibile este strict interzis să fie plasate pe acesta.


• Nu uscaţi direct hainele pe termosemineu! Ar putea să ia foc.

• Uscatoarele de rufe trebuie să fie departe (≥ 1 m).

• Nu plasaţi obiecte inflamabile şi explozive în jurul sobei în timpul utilizării.


• Utilizaţi doar piesele originale pentru înlocuire şi întreţinere, precum si kit de tubulatura fum recomandat de producator.

• Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni pentru viitoare referinţă.

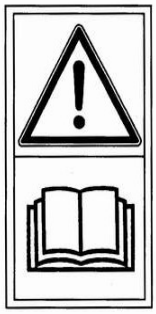


Produsul nostru poate fi ameliorat din punct de vedere tehnic, fara preaviz!

1.2 Desene interne si secţiuni

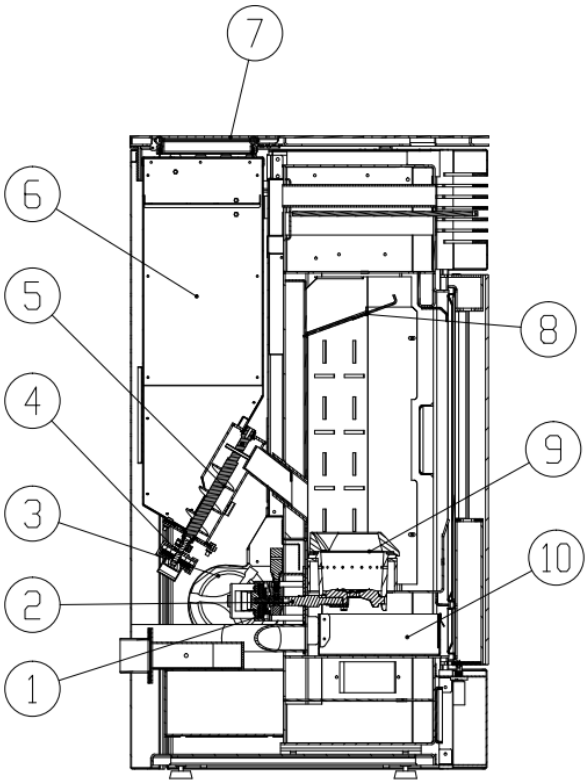

sectiune vedere laterala

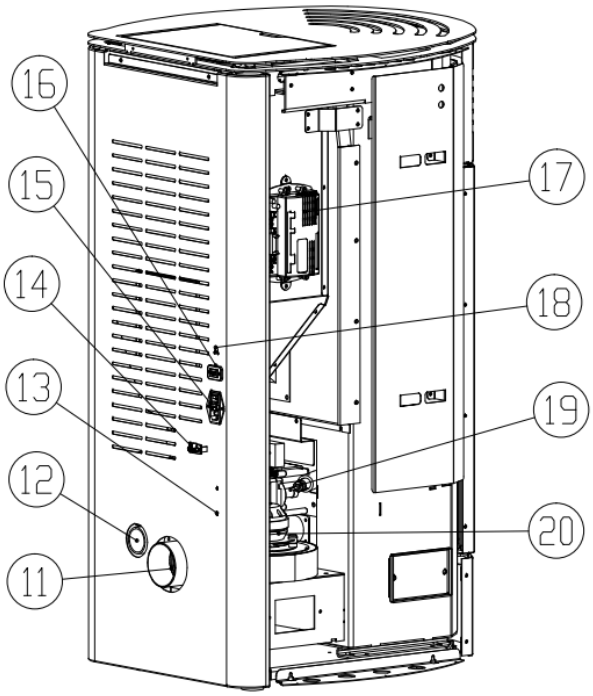


vedere din spate

1. Convector primar	2. Ax rotatie
3. Motoreductor curatare focar	4. Motor alimentator peleti
5. Melc	6. Rezervor
7. Capac superior	8. Sicana
9. Focar	10. Caseta cenusa
11. Evacuare fum 80mm	12. Admisie aer combustie
13. Senzor presiune negativa	14. Contact TA
15. Bloc alimentare cu fuzibil	16. Port usb wi-fi
17. Centralina electronica	18. Sonta temperatura ambient
19. Bujie	20. Ventilator evacuare fum

1.3 Specificaţii tehnice

OLGA MODEL KF1501A	
Înălțime	1144 mm
Lățime	575 mm
Adâncime	656 mm
Greutate totală	150 kg
Diametrul conductei de fum	80mm
Putere maximă	14.5kw
Putere minimă	4.5kw
Consumul de peleti	1,1–3,2 kg/h
Capacitate rezervor peleti	27 kg
Alimentare cu energie	230V/50Hz
Consum de energie maxim/Normal	325w/78W
Fuzibil	3.15A
Fluxul gazelor de combustie	3,3–6,0 g/s
Temperatura maximă a gazelor de combustie la ieșire	Ca. 185 °C
Temperatura minimă a gazelor de combustie la ieșire	Ca. 120°C
Depresiune cos fum	Min.14Pa

2 Interfata de lucru

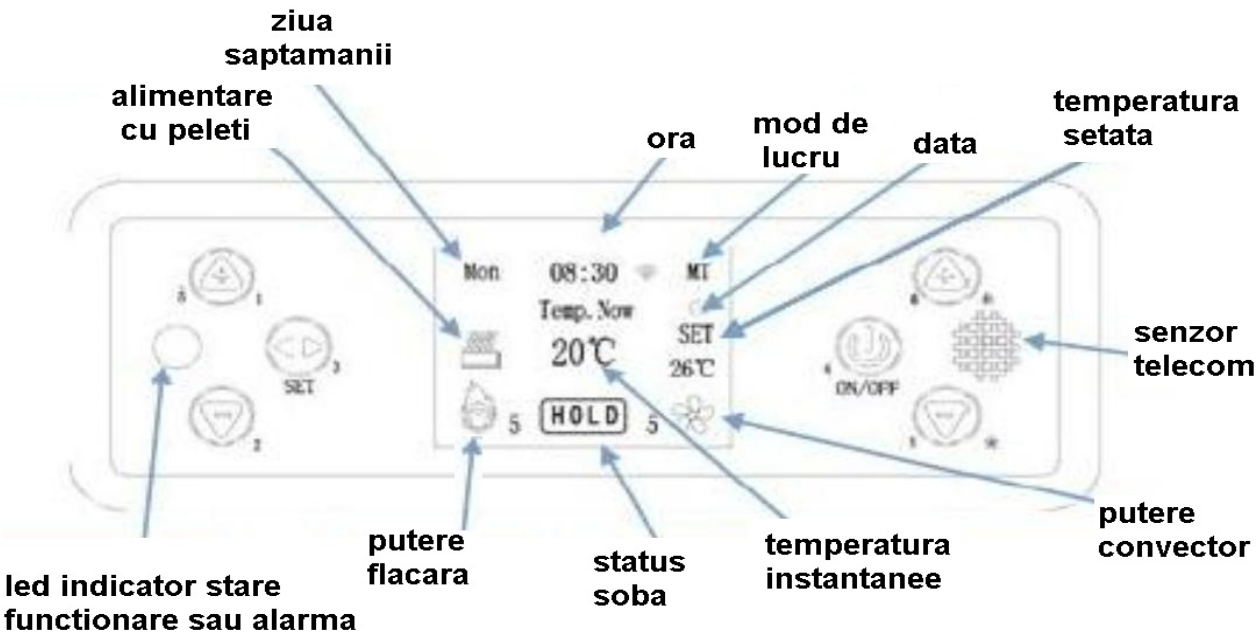

4 ON/OFF Butonul de actiuni si pornire/oprire; Apăsaţi timp de 3 secunde pentru a porni sau pentru a oprea soba; Apăsați scurt pentru anularea sau returnarea la comanda anterioara.

3 SET **Buton de setari;**

Apăsați pentru a confirma intrarea in meniu sau stabilirea oricaror parametri setati.

1 Stabiliți temperatura camerei/tasta plus.

2

Stabiliți temperatura camerei/tasta minus.

În timp ce soba este în funcționare,daca apăsați această tastă puteti verifica temperatura fumului.

6 Tasta de putere pt peleti,

Apăsați această tastă pentru a intra în modul de crestere a puterii de ardere,de la slabă la puternică, F1 la F5, apăsați "+" sau "-" pentru a actiona.

5 Tasta de putere pt convector


Apăsați această tastă pentru a intra în modul de crestere a puterii convectorului (ventilatorul de camera),de la slabă la puternică, apăsați "+" sau "-" pentru a actiona.

3 Funcții și proceduri de funcționare

Notă: Înainte de pornire, verificați dacă sicana de fum si focarul sunt asezate corect.

- 3.1 Pornire

4 ON/OFF Porniti alimentarea cu energie din butonul de pe blocul de alimentare dupa ce ati introdus cablul in priza → ledul rosu se aprinde → apăsând lung timp de 3 secunde pe tasta on-off → se afiseaza "ON" si începe aprinderea.

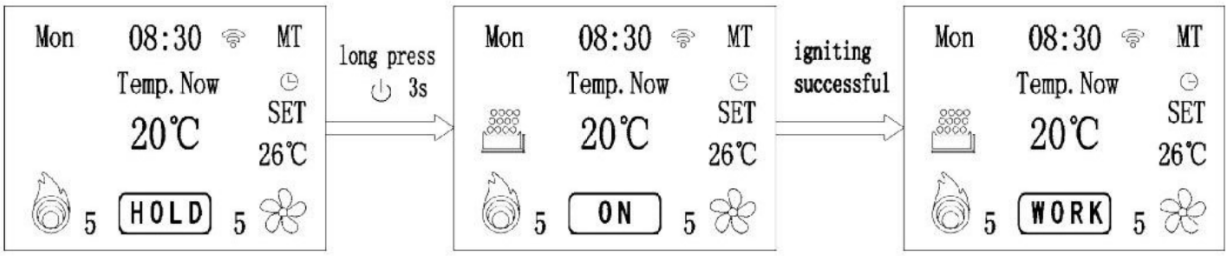


Notă: Prima dată cand se utilizeaza o soba, va fi puţin fum şi miros puternic cauzată de încălzirea vopselei de pe anumite parti, dar după o perioada va dispărea.

- 3.2 Oprirea

4 ON/OFF

Apăsaţi tasta timp de 3 secunde → Ecranul afișează "oprirea", înseamnă că soba intră în faza de oprire, motorul opreste încărcarea peletilor, motorul de fum și motorul de convecție continuă să funcționeze până când soba se răcește și temperatura fumului devine mai mică de 50°C, apoi soba intră în mod oprire.


Ecranul apare după cum urmează

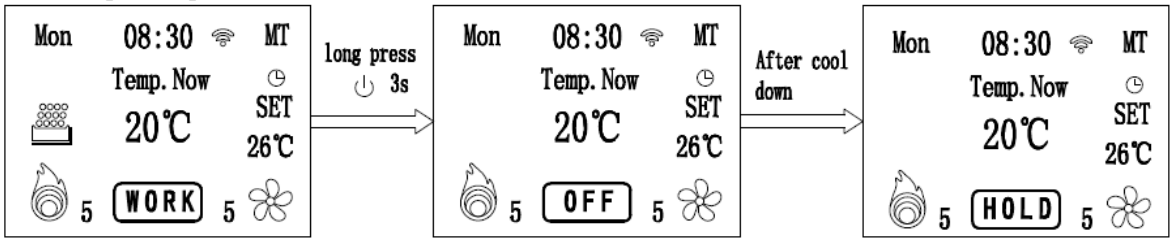


-  3. 3 Meniu

- Apăsați scurt:




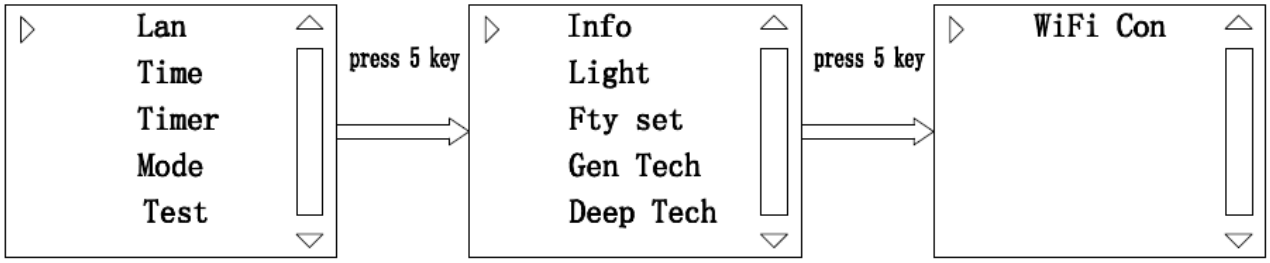


2. Când soba funcţionează, apăsaţi tasta set, apare succesiv meniul limbă, timp, modul, săptămânal, GEN TECHNICAL, DEEP.TECHNICAL, LCD Lumină, autocontrol, fabrică set, informaţiune.WiFi. (ca imaginea de mai sus). Apăsați tastele plus sau minus, apoi apăsați set pentru a intra în interfața meniului ales.

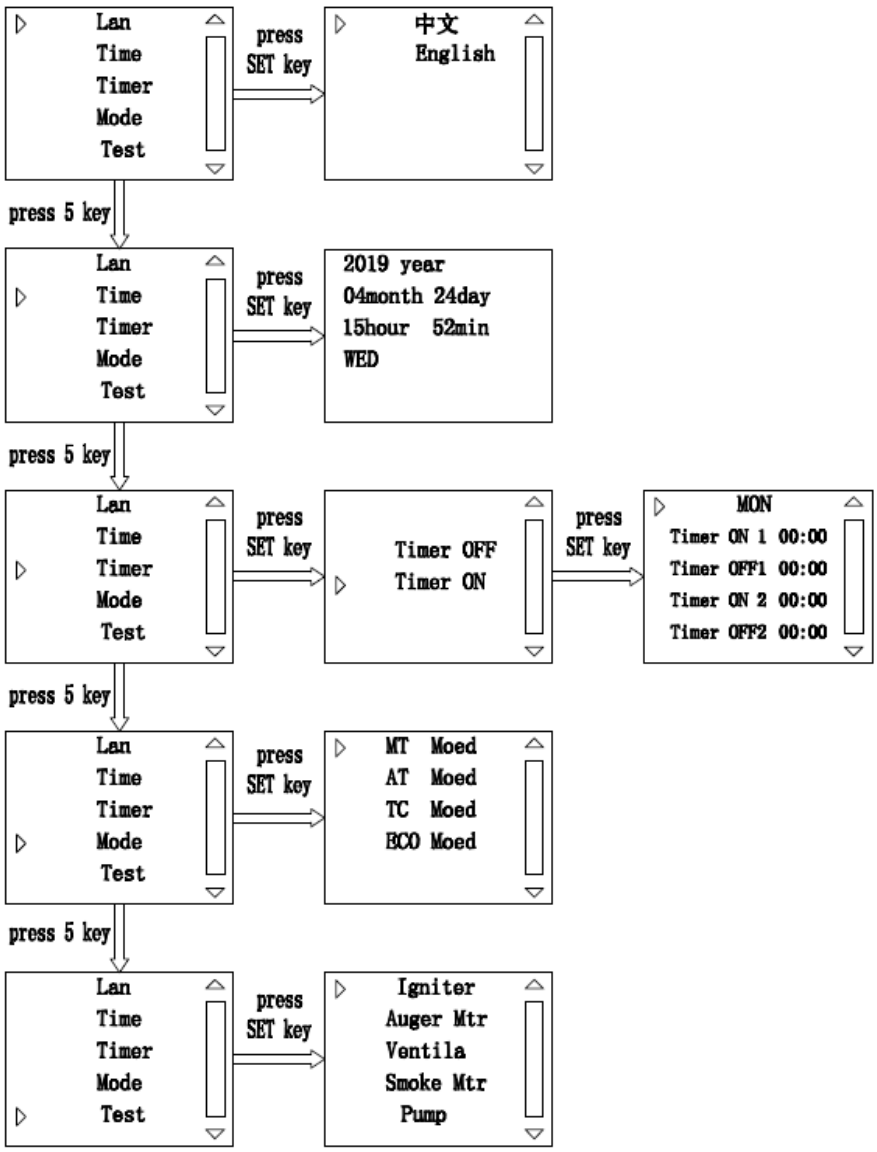

MT: mod manual, puterea de ardere este inajustabilă automat în acest mod
AT: soba funcționează în funcție de senzorul de temperatură, odată atinsa temperatura prestabilită soba funcționează la o putere minima.
TC: înseamnă funcționarea cu termostat de ambient daca se monteaza. După atingerea temperaturii prestabilite, soba funcționează la o putere scăzută timp de 15 minute, dacă temperatura camerei se menține în continuare, soba se opreste. Când temperatura este cu 2°C mai mică decât temperatura prestabilită, soba reporneste.
ECO: înseamnă că, după ce nu a atins temperatura prestabilită, soba funcţionează la cea mai mare putere si se va opri exact ca la modul TC.

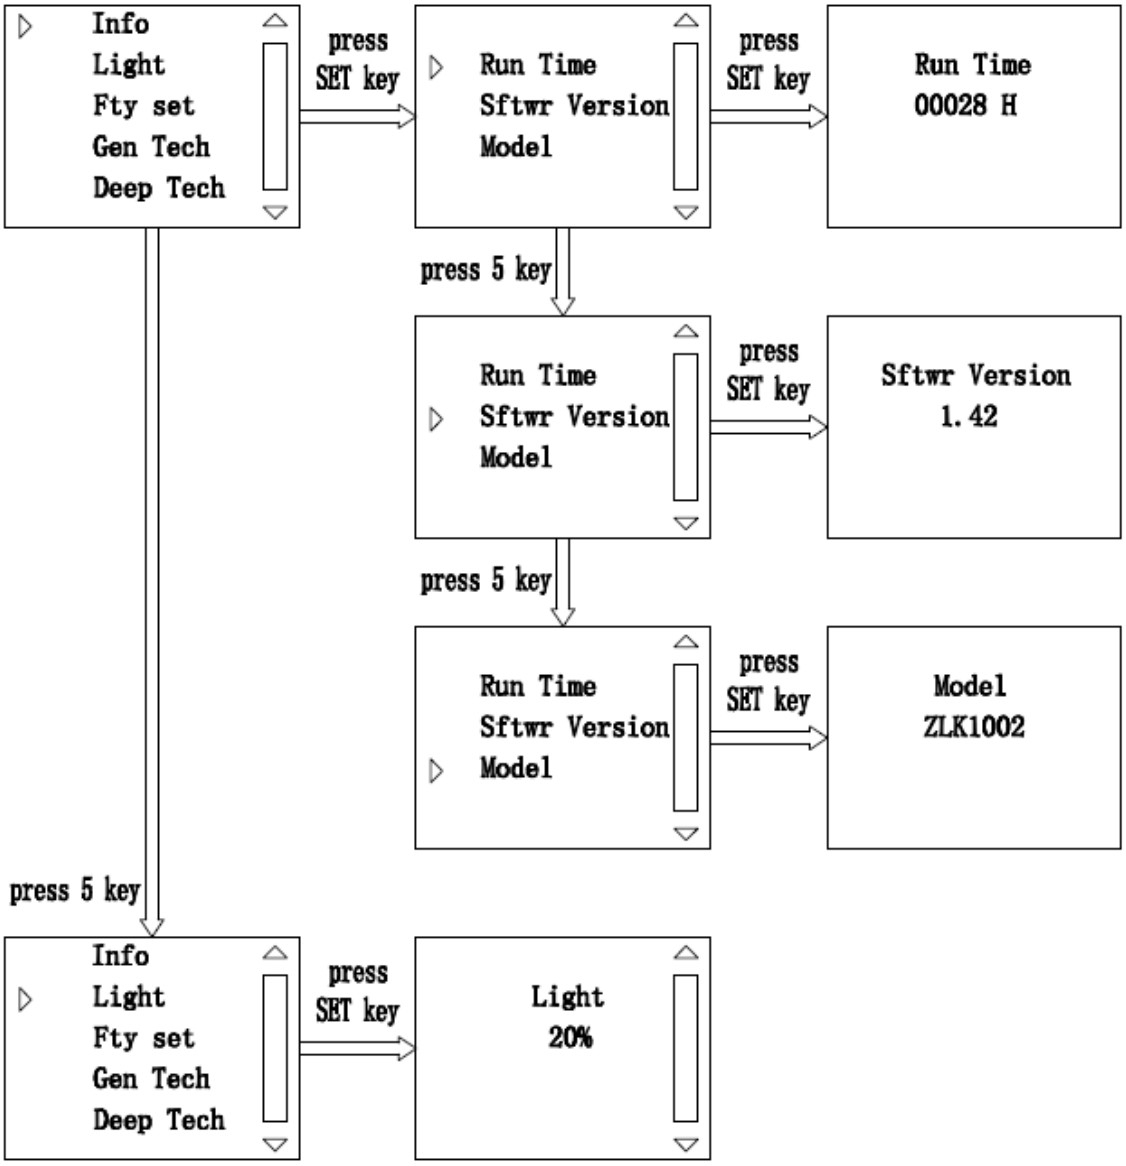
Info
Light
Fty set
Gen Tech
Deep Tech
press
SET key
Run Time
Sftwr Version
Model
press
SET key
Run Time
00028 H
press 5 key
Run Time
Sftwr Version
Model
press
SET key
Sftwr Version
1.42
press 5 key
Run Time
Sftwr Version
Model
press
SET key
Model
ZLK1002
press 5 key
Info
Light
Fty set
Gen Tech
Deep Tech
press
SET key
Light
20%

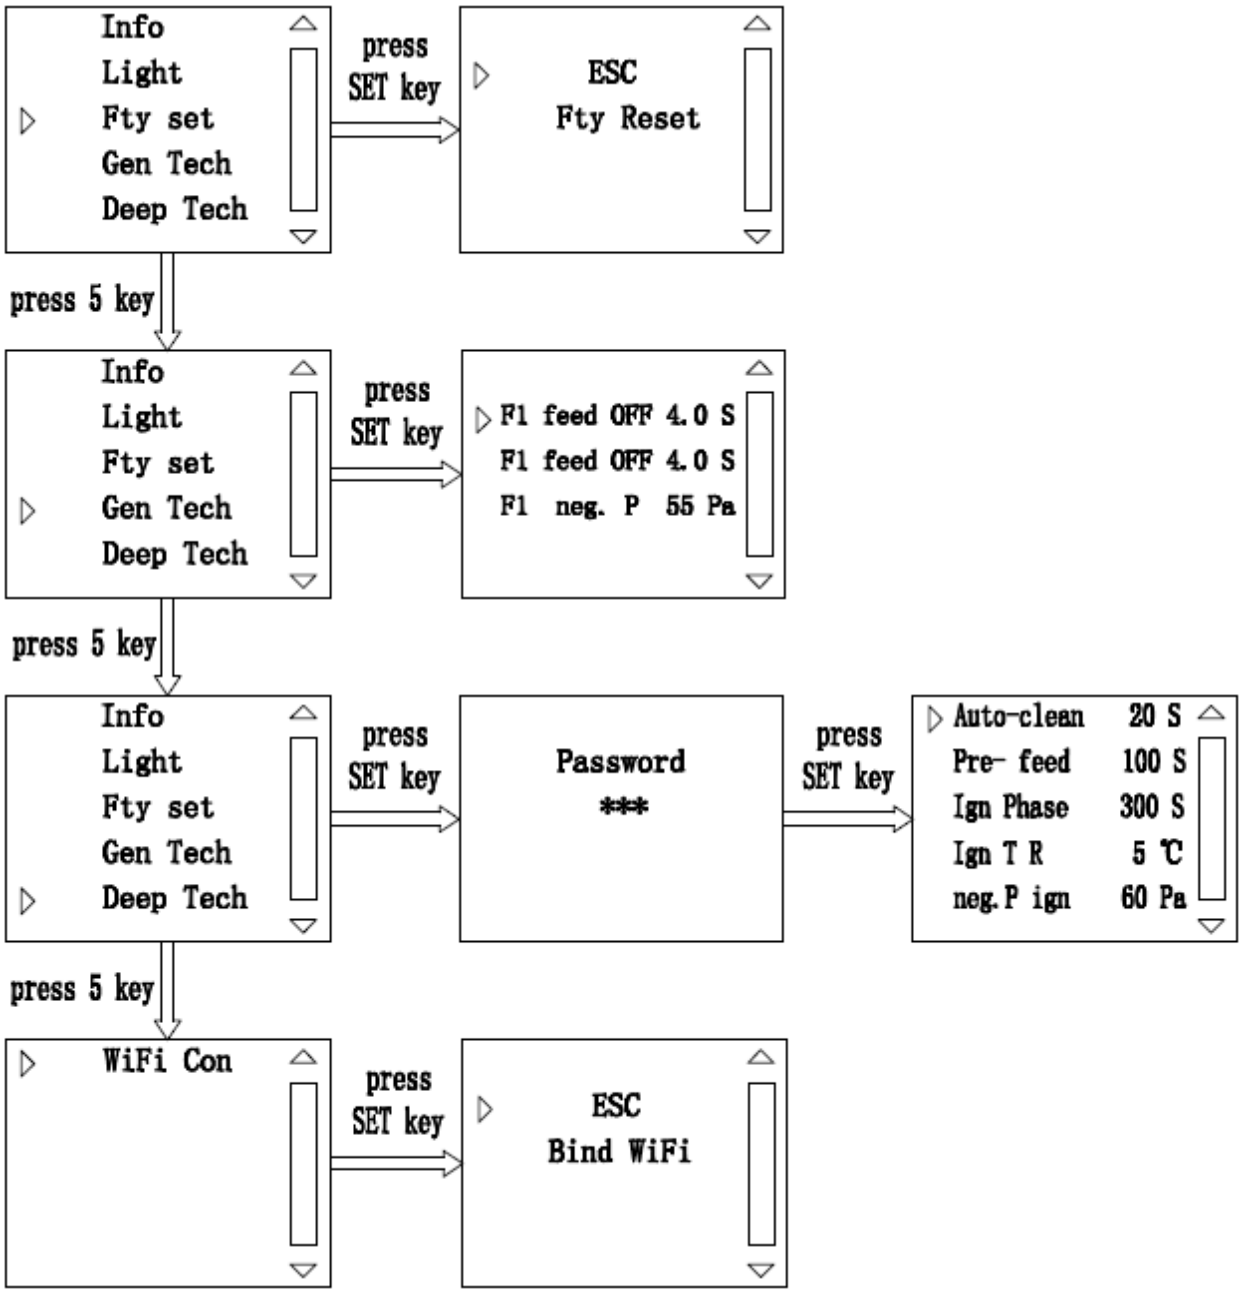

Subcapitole din meniu:

Language: două opțiuni, chineză și engleză
Time: timpul apare în secvență ca an, lună, dată, oră, minut, zi de săptămână
Week timer: daca stabiliti opriri si porniri, nu trebuie stabilite peste ora 24.00!!!
Self check: În starea de standby, puteți verifica dacă componentele sobei functioneaza: bujia, motoarele, etc.
Info : Verificați timpul total de lucru, versiunea programului și modelul de soft.
Light : luminozitate display

Factory set : restabilirea implicitelor fabrice.(**Dacă aveţi nevoie de modificari, vă rugăm să contactaţi personalul profesionist înainte de a modifica la tel. 0233283818**)

Gen tech: Acest lucru permite stabilirea perioadei de lucru şi perioadei de oprire a melcului şi viteza motorului de evacuare a fumului, la fiecare nivel de putere. (Dacă aveţi nevoie de modificare, vă rugăm să contactaţi firma furnizoare la tel.0233283818, înainte de a modifica)

Deep tech: Aceasta permite stabilirea perioadei de lucru şi perioadei de oprire a snecului şi viteza motorului de evacuare fum, la fază de aprindere, stabilirea temperaturii pentru definirea succesului aprinderii sobei. (Dacă aveţi nevoie de modificare vă rugăm să contactaţi furnizorul)


Conexiunea WiFi: selecția modulului wireless WiFi, instrucțiuni specifice de funcționare Vezi instrucțiunile de funcționare

- 3.4 Stabilul temperaturii



Stabilirea temperaturii camerei


Apasati tastă, stabiliți temperatura după cum doriți, poate crește sau scade, apăsați tastă off pentru ieșire.

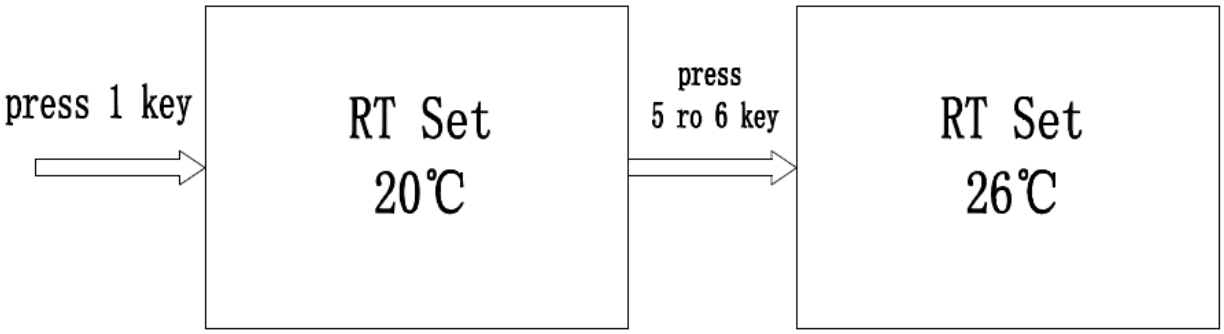


Stabilirea nivelului de putere a focului



Apăsați pentru a intra în modul pentru a modifica puterea de ardere, 5 niveluri sunt disponibile, variind de la nivelul 1 până la nivelul 5. Nivelul 1 este cel mai slab nivel în timp ce nivelul 5 este cel mai puternic nivel. 1 cadru pe afișaj este nivelul primul, 2 cadru pe afișaj este nivelul de 2 etc. Apăsați tasta sau pentru intra, apoi din nou aceiasi tasta pentru a modifica.

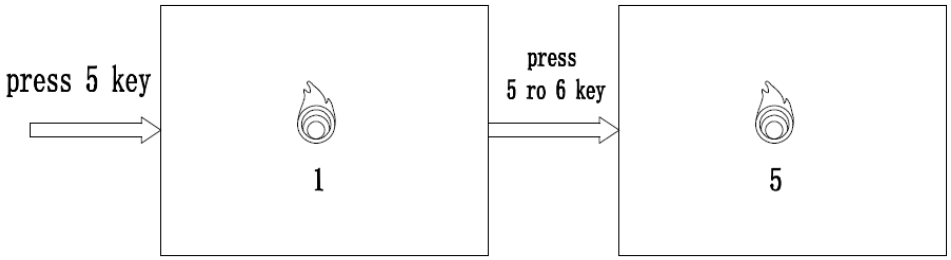



Parametrii au fost configurați în fabrică, în mod normal nu este nevoie de nicio ajustare. Exista cazuri de ajustare datorită diferenţei de valoare calorică a peletilor. In timpul funcționării normale, apăsați tasta 2 pentru a verifica temperatura fumului. Aceasta trebuie să fie mai mică decât valoarea clasificată din fabrică, ≤ 200 ℃. Dacă temperatura de evacuare este prea mare, înseamnă că focul este prea puternic, iar atunci se reduce cantitatea de încărcare a peletilor în mod corespunzător cu nivelul de putere.

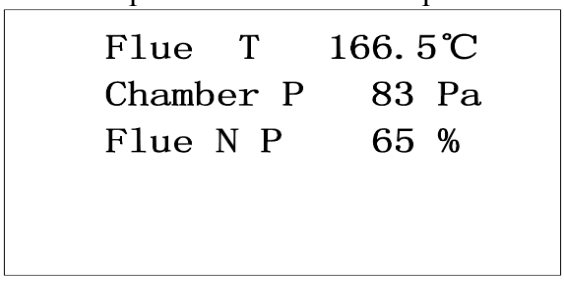

Stabilirea vitezei motorului de convecție


Apăsați pentru a intra în modul de setare a vitezei motorului de convecție (ventilator), 5 niveluri de viteză disponibile, variind de la nivelul 1 la nivelul 5, nivelul 1 este cel mai slabb nivel în timp ce nivelul 5 este cel mai puternic. 1 cadru pe afișaj este nivelul primul, 2 cadru pe afișaj este nivelul de , etc. Apăsați butonul 5 sau pentru intra, apoi acelasi buton pentru a diminua sau butonul + pentru a creste viteza.

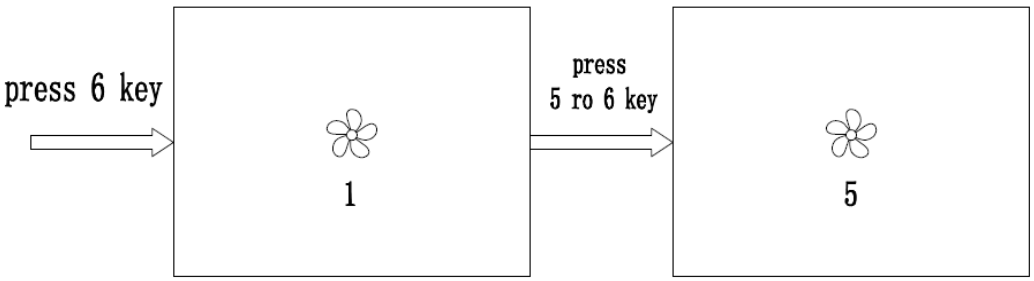

- 3. 5 Setare parametri

Notă.: Parametrii sunt setati din fabrica. in cazuri particulare, daca se doreste modificarea


lor, se apeleaza centrul de asitenta clienti DUPU la 0233283818.

- 3.6 Siguranta fuzibila

Există un fuzibil in blocul de alimentare electric, ingropa intr-un sertar intre butonul de alimentare si cordonul electric. Acesta protejeaza de socuri electrice.
Când fuzibilul se arde, vă rugăm înlocuiţi-l cu acelaşi model valoric.

Notă: Un fuzibil de rezervă există în acelasi loc, in alt compartiment al sertarului.

4 Instrucțiuni de funcționare a controlului la distanța

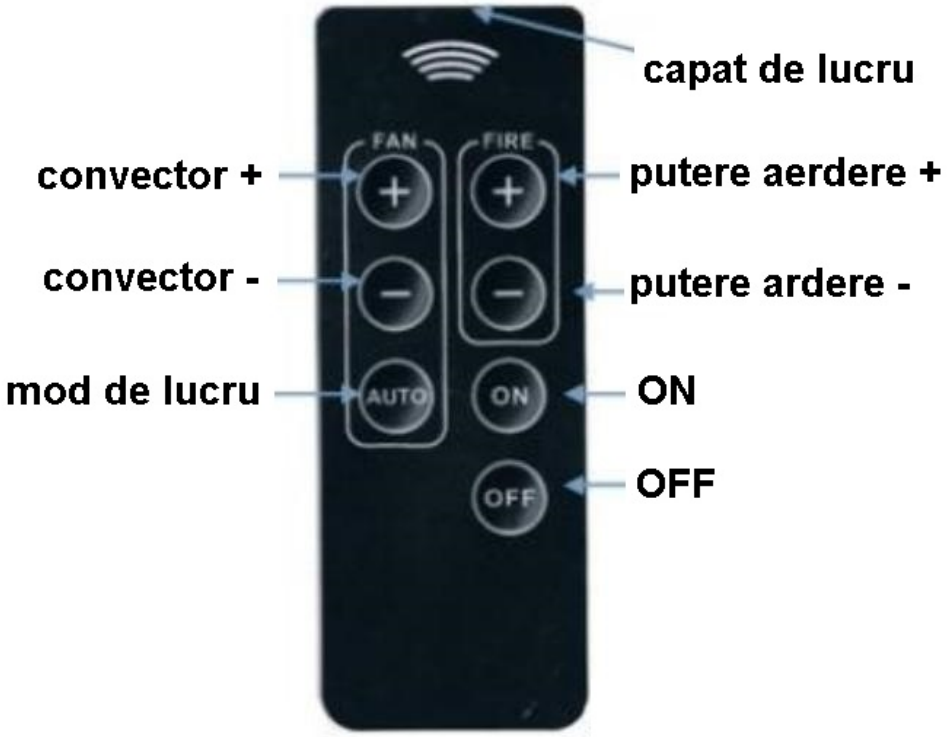

Precauţii în cazul utilizării telecomenzii:
Când comandarea la distanță este în funcționare, capul transmițătorului trebuie aliniat cu panoul de operare. Când receptorul de control la distanță este apăsat, se confirmă dacă există vreo reacție. Dacă se aude bip-ul, este o reacţie.
Bateria este o baterie cu buton ion litiu. Când nu este utilizată timp mult, vă rugăm să scoateti bateria; Specificaţia bateriei este CR2025.


5 Instalarea sobei

• Acesta trebuie instalat pe suport adecvat, solid şi orizontal;
• diametrul minim al tevii de evacuare a fumului este de 80 mm, iar acesta trebuie făcut din metal conform legii;
• tubulatura de fum trebuie sa aiba garnituri , teu si dop de condens in care se aduna partile fine si trebuie sa se instaleze in conformitate cu indicatiile producatorului.
• Încercaţi să evitaţi conectarea orizontală a tevilor de fum la evacuarea din termosemineu pentru a nu determina presiune negativa si a nu se depozita parti fine de cenusa.
• Conectarea conductelor de fum trebuie să fie cât mai verticală posibil şi orice conectare cu tubulaturi flexibile trebuie evitată. Teava orizontală care trece prin pereti trebuie inclinată în sus cu 3-5 grade; Înălțimea verticală a tubulaturii nu trebuie să fie mai mică de 3 m pentru a facilita diferența de presiune, însă lungimea totală, in cazul evacuarii peste coama casei, nu trebuie să depășească 8 m. In cazul evacuarii peste coama casei este nevoie de terminal antivant.
• Cosul de fum nu poate fi împărţit cu alti utilizatori.
• conductele de fum care se plaseaza in afara locuintei trebuie sa fie cu perete dublu izolat.
• nu plasati tubulatura de fum in zone necontrolabile si inflamabile.
• nu reduceti diametrul de plecare din echipament. la evacuare montati terminal corespunzator, pentru evacuare laterala sau verticala, antivant.
• Notă: instalarea trebuie să fie în conformitate cu reglementările şi normele locale.

- **5.1 Montarea tubulaturii de fum**

1. Masurati si pregatiti kit-ul in conformitate cu necesitatile dvs.
2. Gaură de iesire este recomandat sa fie la minim 1.5 metri de la podea, pentru a asigura tiraj natural in cazul opririi energiei electrice .
3. Trecerea prin perete trebuie sigilata cu materiale rezistente la temperatura, aplicandu-se rozete de mascare pe ambele parti ale zidului.
4. Schemele urmatoare sunt sugestive pentru un montaj corect.


VARIANTA CU TUBULATURA EXTERNA IZOLATA PANA DEASUPRA COAMEI CASEI

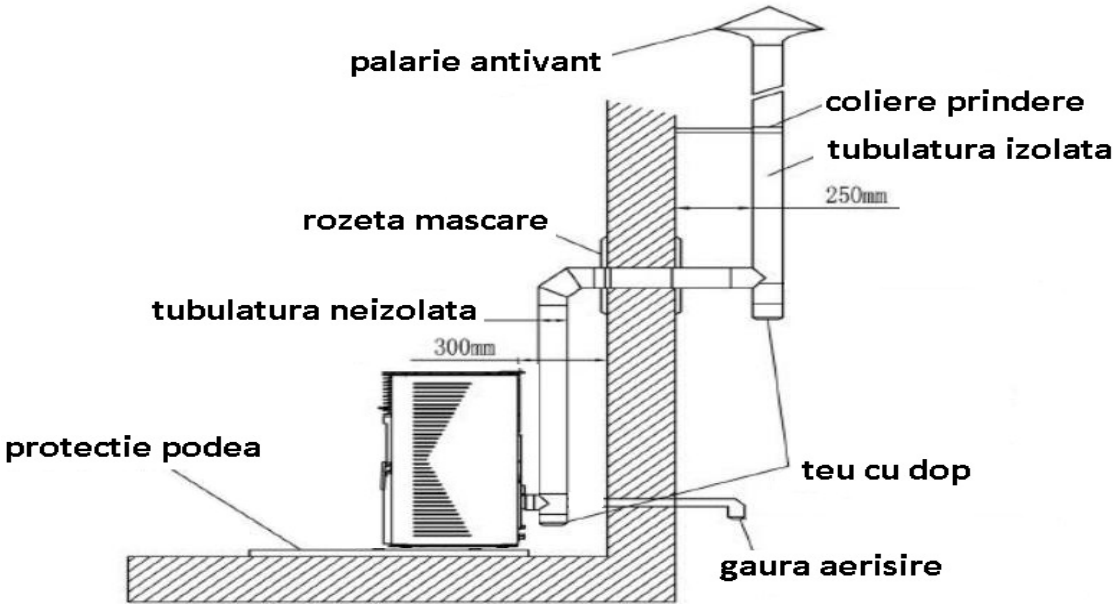

VARIANTA CU KIT DE EVACUARE LATERALA A FUMULUI


A) GRILA DE EVACUARE FUM ORIZONTALA
B) TEU CONDENS (CU DOP DE INSPECTIE- NEINCLUS IN PRET)
C) PRIZA DE AER MINIM d. 80mm
D) COT
E) ROZETA MASCARE TRECERE PRIN ZID
F) COLIER CU DIBLU FIXARE TUBULATURA

NOTA: TUBULATURA ESTE DIN OTEL SPECIAL VOPSIT NEGRU SIDEF SI ARE GARNITURI SILICONICE PENTRU TEMPERATURI INALTE.
LUNGIMI DISPONIBILE: 250mm,500mm SI 1000mm SI DIAMETRE DE 80 SI 100mm

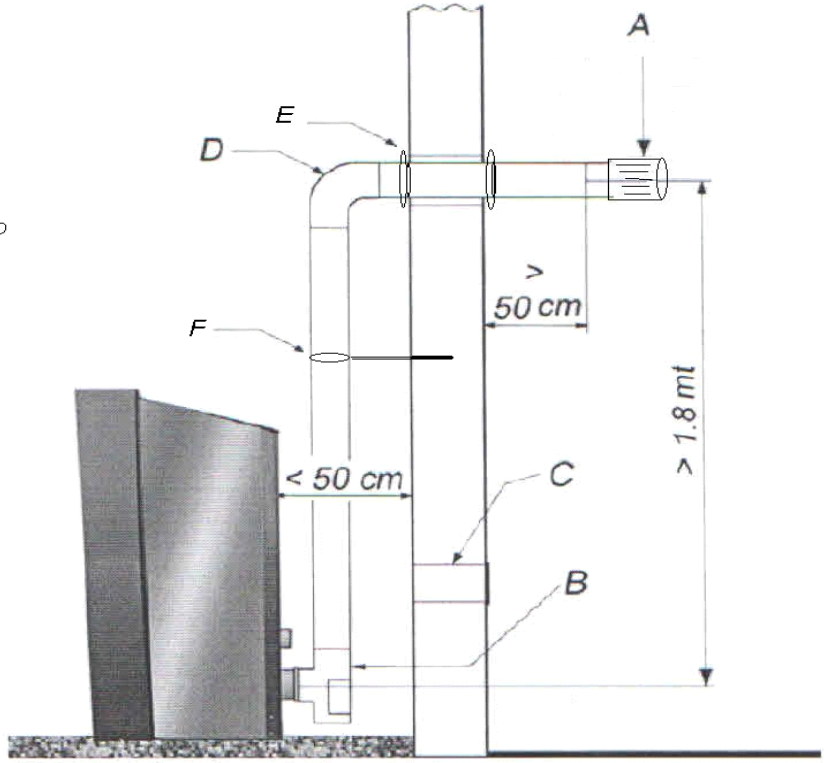


- **5.2 Protecţia de sol**


În cazul unui podium inflamabil (cum ar fi podele de lemn sau covor), este necesar instalarea unei protectii din sticla sau aluminiu rezistentă la incendiu.
Acesta trebuie să fie mai mare decât zona de contact dintre soba şi podea.
Front: minim 520mm
Laterală: minim 320mm fiecare parte

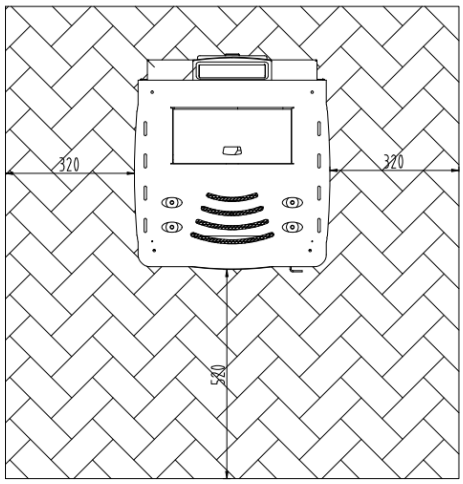

- **5.3 Distante laterale**
- Spate : Min 200mm

Lateral: Min 200mm
Front: Min 500 mm

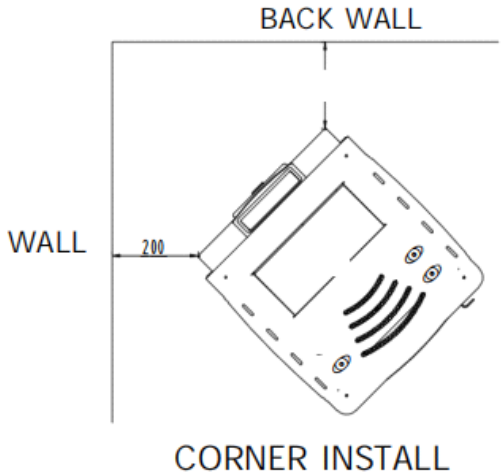

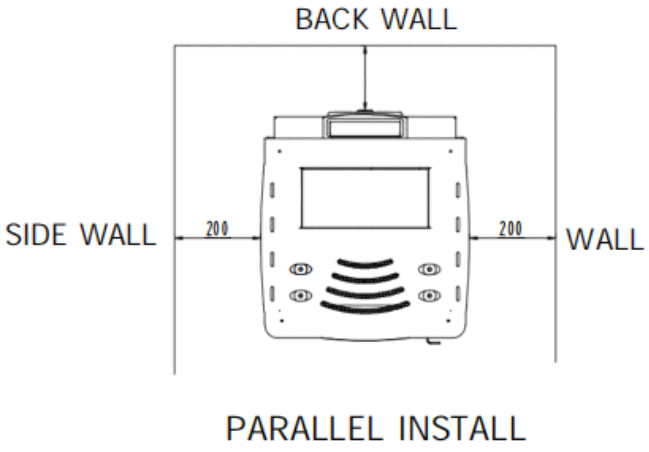


- **5.4 Alimentarea cu energie electrica**

Stecher tip german; 220V/ 50Hz
Consum normal de energie: faza de aprindere 340W (aproximativ 5 min);
Faza normală de lucru 80 W

Pentru a evita accidentele, cablul de conectare trebuie să fie ţinut la distanţă de căldură sau de părţile ascutite;
Stecherul trebuie să fie încastrat în mod fiabil in priza.

- **5.5 Alimentarea cu oxigen pentru combustie**

În timpul procesului de ardere a peletilor, ventilatorul trebuie să trage aer din cameră sau din exteriorul casei. Astefel, **este obligatoriu instalarea unei prize de aer in incaperea unde se instaleaza semineul**, daca nu se aspra direct din exterior prin teava de cel putin 50mm diametru.
In imaginea urmatoare aveti sugestii privind locurile unde se pot instala prize de aer.
Atentie! Aerul de combustie este aspirat de ventilator din incapere in cazul in care nu se monteaza priza directa in exteriorul cladirii.

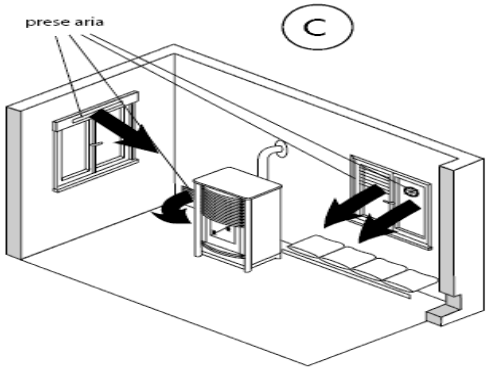

6 Instrucţiuni de funcţionare

- 6.1 Notele generale

Semineul trebuie instalat complect si corect înainte de utilizare.
Este necesar să utilizeze peleti de înaltă calitate (standard pentru pelete este DIN 51731 şi Oenorm M 7135 sau similar), diametrul 6 mm, lungime nu peste 25 mm.
Va rugăm să încercaţi să utilizaţi diferite marci de peleti si sa selectaţi un tip cu valoare calorifică ridicată si conţinut scăzut de cenuşă. Combustibilul cu conţinut ridicat de cenuşă va creşte frecvenţa curăţării acestui produs, iar combustibilul cu conţinut ridicat de umiditate poate distruge snecul si focarul, afectând utilizarea normală.
Produsul nu este potrivit pentru arderea lemnului, nici nu funcționează ca incinerator.
Este strict interzis să pună orice deșeuri, gunoi și o varietate de plastic în focar pentru ardere. Acest lucru este ilegal, iar garanția va fi invalidata.
Funcționarea inadecvată, împotriva instrucțiunilor, poate deteriora componentele electrice (cum ar fi ventilator, motor, unitatea de control etc.) și poate reduce viața acestora.

- **6.2 Unitatea de control**

Semineul este echipat cu componente electronice de control.
Toate funcțiile și setarea pot fi realizate prin panoul de operare montat pe capac.

Modificările la setarile implicite ar trebui aprobate de către producator.
Utilizarea sau setările incorecte pot determina deteriorarea cazanului ducand la scoaterea din garantie a produsului.

6.3 Aprindere automată

Apăsaţi tasta  de pe tastatura sau de pe telecomanda, iar soba se aprinde automat;
Aproximativ 7 minute mai târziu, peletii incep să arda.

Daca se arde bujia de aprindere, pana la procurarea uneia noi, soba se poate aprinde manual cu ajutorul produselor pentru gratar. Astfel, se face focul in focar, se inchide usa si se porneste soba. In acest caz veti folosi soba in modul manual, evitand aprinderi repetate. Tineti departe orice obiecte inflamabile. Folositi manusi pentru manipulare atunci cand soba este fierbinte. Nu incarcati peste nivelul rezervorului si folositi peleti de calitate, care nu formeaza gudron in focar,acest lucru ducand la autocombustie, aprinderi esuate si deteriorarea focarului.



7. Curăţarea şi întreţinere

Atenţie! Înainte de a face orice lucrare de întreţinere, este necesar să oriti soba şi să aşteptaţi până când se răceşte până la temperatura camerei, scotand-o din priza abia la racirea completa.

Intervalul de curăţare depinde de calitatea peletelor şi de puterea medie de încălzire.
Vă rugăm să utilizaţi întotdeauna pelete de înaltă calitate.

Schema de întreţinere (vezi)


interval	1 zi	2- 3zile	15zile	30zile	1 an
focar	●				
Suport focar		●			
Caseta de cenusa		●			
geam		●			

Tevi de fum				●	
Decantor cenusa					●
garnituri					●
baterii					●

7. 1 Curăţarea cenuşii

Lemnul nu conţine doar carbon şi hidrogen, ci şi componentele minerale.
Acest material incombustibil ce rămâne în decantoare, este cenuşa. Aceasta este reziduu natural și poate fi eliminat ca gunoi sau folosit pentru îngrășăminte.
Nu puneţi cenuşa caldă în gunoi, deoarece poate aprinde gunoiul.
Luaţi cenuşa din focar, udati cu apă şi aşteptaţi un moment înainte de eliminare.
Vă rugăm să puneţi cenuşa în cutii din metal.


Folositi aspirator de cenusa pentru curatare!!

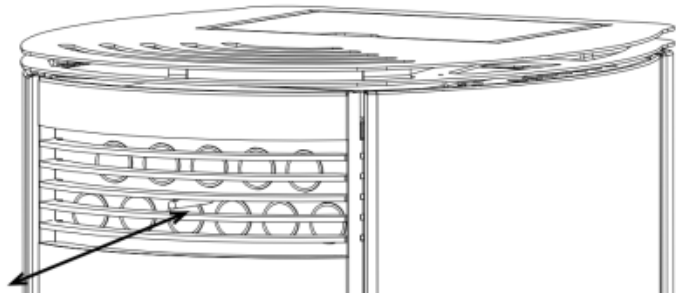

INAINTE DE CURATARE, TRAGETI SI IMPINGETI MANETA CARE CURATA SCHIMBATORUL DE CALDURA


Curăţarea focarului

Verificaţi regulat focarul înainte de utilizare. Asiguraţi- vă că orificiile de aer nu sunt blocate cu cenusa sau zgura.

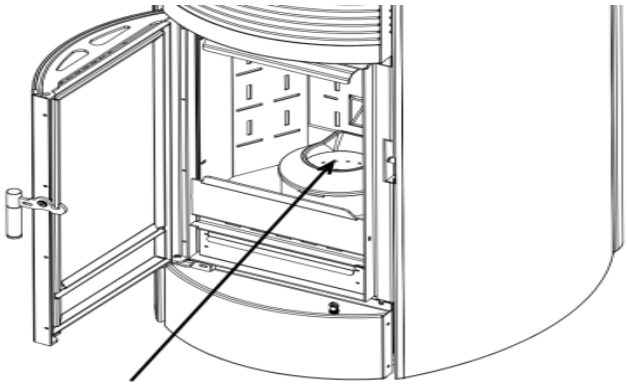

Curățarea peretilor camerei de combustie

- **Verificați și curățați peretele interior al camerei de ardere, conform figurii de mai jos: deschideți ușa sobei, deșurubați șuruburile plăcilor exterioare de izolație termică (stânga și dreapta), demontați plăcile interioare și exterioare de izolație termică (stânga și dreapta) și placa de protecție pentru cenușă, apoi îndepărtați cenușa de pe peretele interior și de pe placa posterioară de izolație termică folosind un aspirator. La remontare, asigurați-vă că etanșarea este corectă și că nu există scurgeri de fum.**

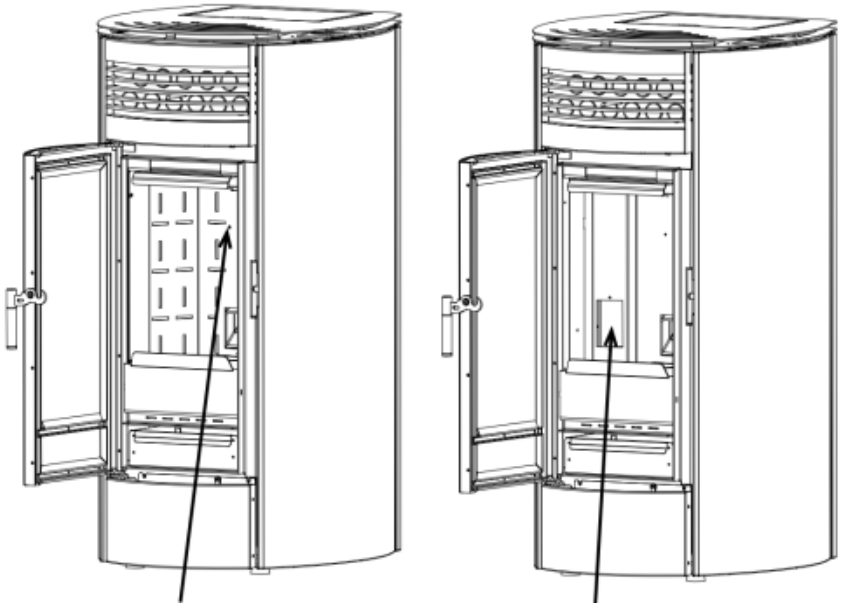


Demontați plăcile de izolație termică interioare și exterioare, din stânga și din dreapta. Curățați cenușa de pe peretele interior.

Atenţie! Doar atunci când cenusa e rece poate fi folosit aspiratorul.

Curăţarea cutiei de cenuşă

La fiecare 2 sau 3 zile vă rugăm să verificaţi cenuşa în cutia de cenuşă şi îndepărtaţi-o
Doar atunci când cenuşa este rece, la temperatura camerei.

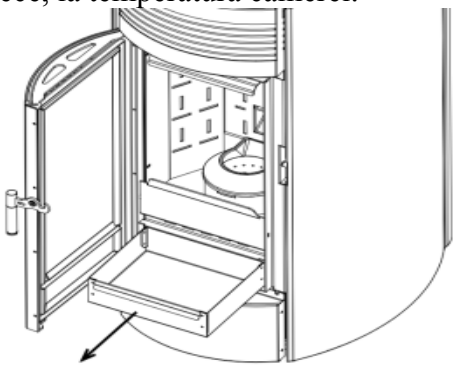


Curățarea canalului de evacuare inferior al șemineului

Curățarea trebuie efectuată cel puțin de două ori pe an sau după arderea a aproximativ 500 kg de combustibil (respectiv după 300 de ore de funcționare); capetele canalului de evacuare trebuie curățate.

Etapele operațiunii sunt următoarele:


Deșurubați șurubul capacului decorativ și îndepărtați capacul; deșurubați și îndepărtați placa frontală de acces la cenușă; îndepărtați cenușa din canalul interior folosind un aspirator; remontați componentele în ordine inversă după curățare, asigurându-vă că placa frontală de acces la cenușă este montată corect și etanșată corespunzător.

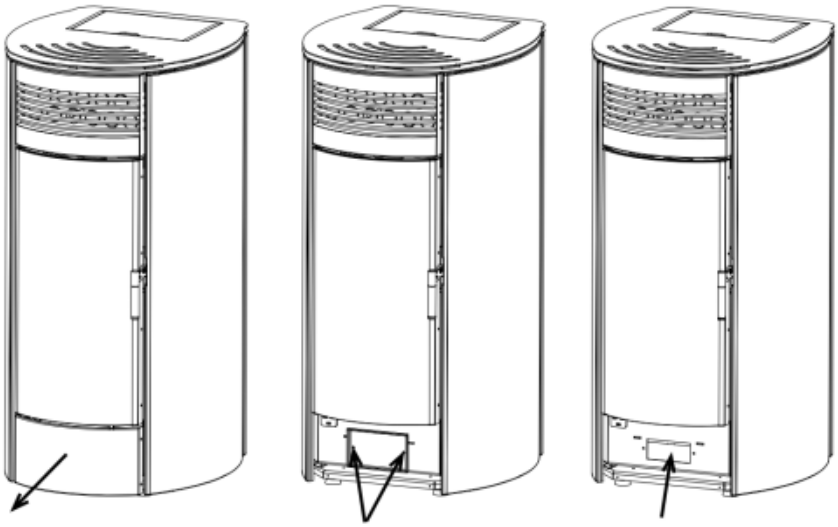

Îndepărtați capacul decorativ inferior Îndepărtați capacul frontal pentru cenușă Aspirați cenușa din focar


Curățarea canalului de evacuare din interiorul șemineului

Curățarea trebuie efectuată cel puțin de două ori pe an sau după arderea a aproximativ 500 kg de peleți (respectiv după 300 de ore de funcționare); capetele canalului de evacuare necesită curățare.
Etapele operațiunii sunt următoarele:
1. Deșurubați cele patru șuruburi de pe capacul superior, susțineți capacul și coborâți-l. 2. Deșurubați șurubul de pe panoul lateral și îndepărtați panoul. 3. Deșurubați cele 4 șuruburi care fixează plăcile de acces pentru curățarea cenușii (din stânga și din dreapta) folosind o cheie hexagonală de 4 mm. 4. Îndepărtați plăcile de acoperire și garniturile aferente. 5. Folosiți un aspirator cu recipient metalic pentru a îndepărta cenușa din canalul de evacuare interior. 6. După finalizarea curățării, remontați componentele în ordine inversă. Asigurați-vă că plăcile de acoperire pentru curățarea cenușii sunt montate corect și etanș.

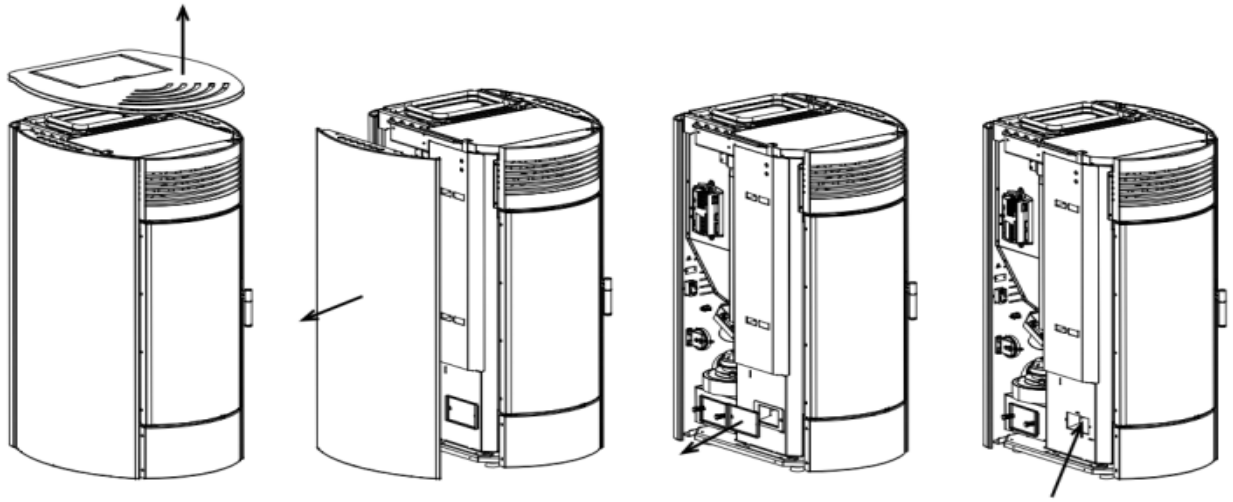

Curățarea ventilatorului de evacuare a fumului

Verificați și curățați ventilatorul de evacuare a fumului: mai întâi, îndepărtați capacul superior, scoateți un panou lateral, deșurubați cele două șuruburi care fixează capacul lateral pentru evacuarea cenușii și îndepărtați acest capac. Deșurubați cele patru șuruburi cu cap hexagonal interior care fixează ventilatorul de evacuare, apoi îndepărtați cu grijă funinginea de pe suportul ventilatorului și de pe ventilatorul propriu-zis, folosind un aspirator. La remontare, asigurați-vă că etanșarea este corectă și că nu există scurgeri de fum.

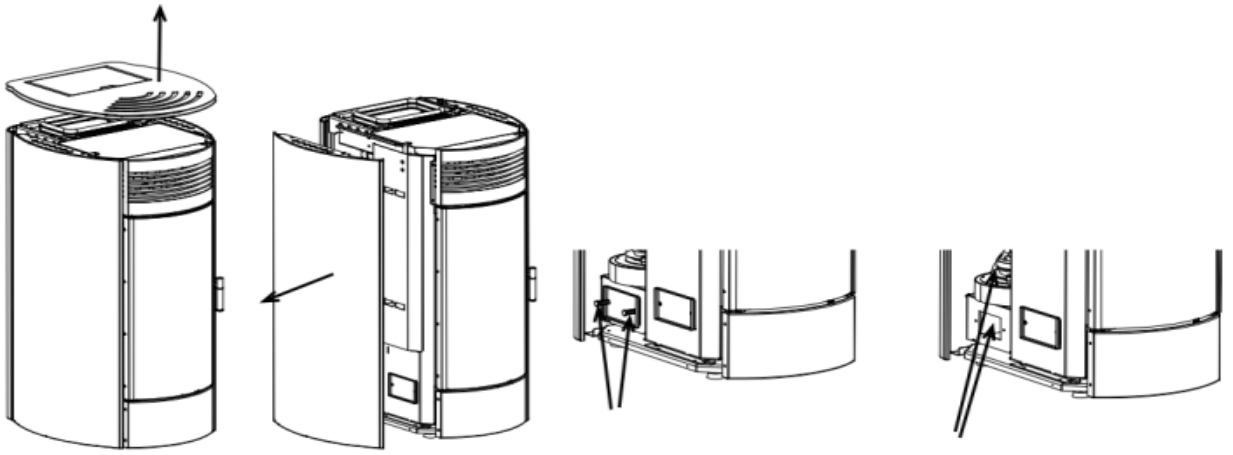

Scoateți capacul superior, extrageți panoul lateral și deșurubați cele două șuruburi de la capacul lateral de evacuare a cenușii pentru a elibera suportul ventilatorului și ventilatorul de evacuare a fumului.

Curățarea geamului

Culoarea de pe sticlă se va schimba de la negru la maro, galben și piatră din cauza calității pelletelor și a specilor de lemn. Ștergeți cu carpa umeda si detergenti speciali. Nu utilizaţi agenţi de curăţare caustici sau raclete din metal dur pentru curăţare, altfel sticla rezistentă la temperatura înaltă poate fi deteriorata.




Exemple

Curățarea sicanei de flacara din camera superioară

La fiecare 2 săptămâni, înainte de a aspira soba, mişcaţi manual această plăcă uşor sus şi înainte, apoi o puteţi scoate, îndepărtaţi cenuşa de pe ea şi o remontaţi corect după curăţare.




sicana

7. 2 • Curăţarea conductelor de fum

• **Curăţarea conductelor de fum**

- După sezonul de încălzire, îndepărtaţi manual capacul T de jos, faceţi curat şi apoi o remontaţi, vă rugăm să asiguraţi că este montat corect şi ferm sigilatsi garnitura este integra.








- T Exemplu de murdar Exemplu decurat

- **7.3 Curăţarea sezoniera**

În perioada în care soba nu este utilizată, trebuie să îndepărtaţi toate granulele din rezervor pentru a evita condensul acestuia in perioada de neutilzare.

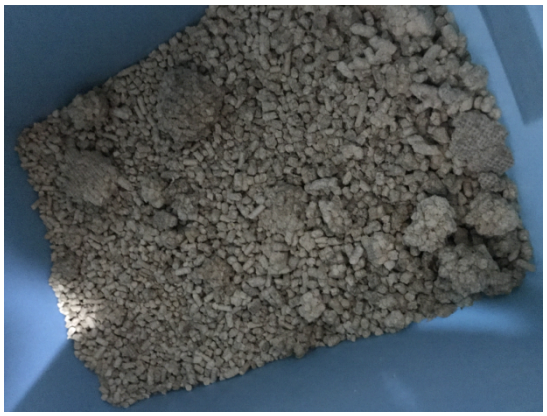

pelet calitate slabă



pellet recomandat bun


7.4 Verificarea garniturilor

Garniturile de uşă şi sticlă trebuie verificate cel puţin o dată pe an.

8 Defecțiuni – cauze – soluții


- **8.1 Eroare și soluții**

ALARM1:

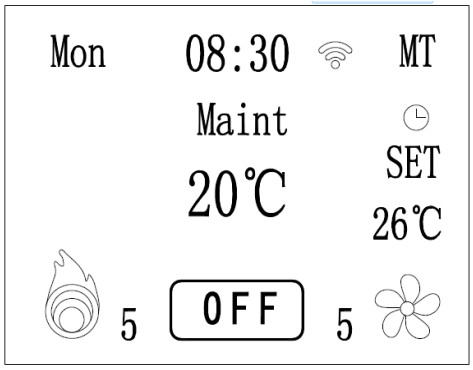


Cauza: timp de întreţinere depasit
Soluţie: Intrati in meniul tehnic cu ajutorul tehnicianului si resetati.

ALARM2:

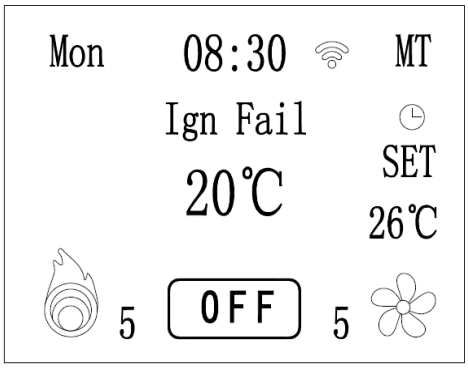


Cauza: aprindere ratata
Soluţie: 1. Verificaţi daca exista pelet in rezervor, daca exista zgura in focar, sau bujia este functionala.

ALARM3:

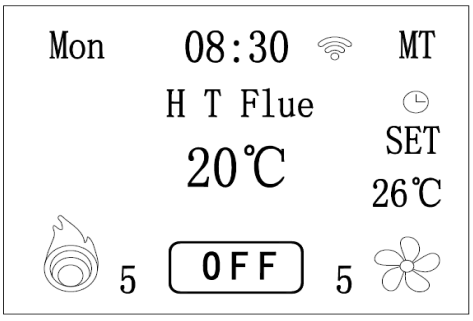


Cauza: temperatura inalta la fum
Soluţie: verificati curatenia si puterea de lucru, precum si calitatea peletului..

ALARM4:

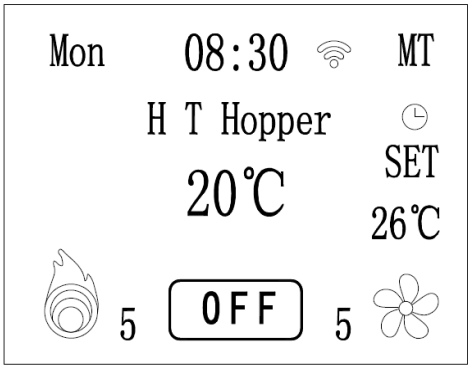


Cauza: temperatura inalta la rezervorul de peleti.
Soluţie: 1. verificati integritatea senzorului precum si aerisirea incaperii sau treapta de lucru.

ALARM5:

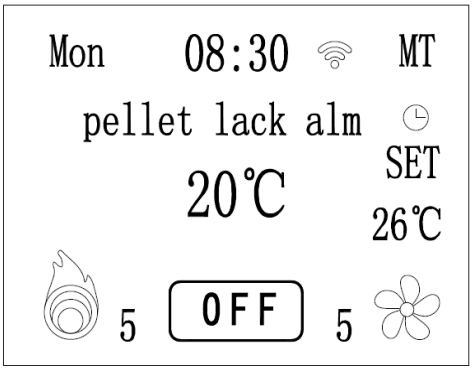


Cauza: rezervor gol.
Soluţie: Umpleţi rezervorul

ALARM6:

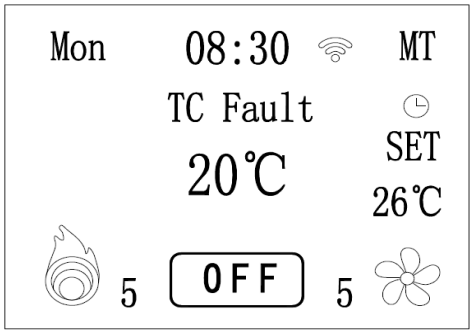


Cauza: Problema cu senzorul de fum
Soluţie: 1. Verificaţi contactul termocuplului.
2. Schimbaţi termocuplul.

ALARM7:

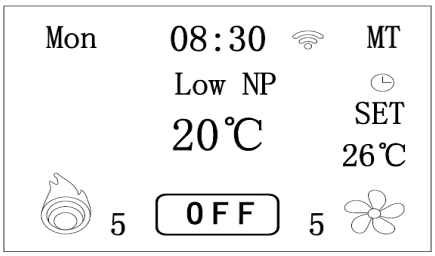

Cauza: problema la presostat sau tubulatura de fum (si caile de fum) infundata..
Soluţie: 1. Reverificaţi sau schimbaţi presostatul.
2. Reverificaţi sau schimbaţi motorul de evacuare fum.
3. Reverificaţi şi închideti uşa.
4. Verificați și curățați caile de fum din soba.

ALARM8:

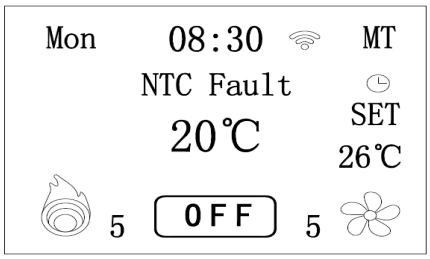

Cauza: Problema senzorului de tempretura sau contact defect.
Soluţie: 1. Verificați contactul.
2. Schimbați senzorul de tempretura.

ALARM9:




Cauza: reducerea temperaturii gazelor de ardere.
Soluţie: 1. verificati calitatea peletilor.
2.verificati setarile (cu ajutorul furnizorului/distribuitorului).

- 8.2 Cauze şi soluţii pentru defectele

Item	Faults	Causes	Solutions	Remarks
1	Fire is burning weakly with orange flame; Front glass gradually turns black and burner pot is filling up with pellets	No enough air for combustion	1. Burner pot must fit tightly in its holder. Check its fit.. 2. Clear ashes and slag to ensure smooth ventilation. If necessary, please replace with higher-quality pellets. 3. Check the air inlet duct and flue. And ensure they are empty and clean. 4. Check the chimney without too much soot. 5. Check the tightness of the stove door. 6. Check if Smoke blower is properly working 7. Have the stove checked and cleaned by your dealer or a certified technician.	
2	The fire is extinguished, and the stove stops running.	1. The hopper is empty; 2. Pellets can't be conveyed 3. The chamber temperature is too low; 4. The front door is not sealed or properly closed; 5. Pellet quality is not good enough; 6. No sufficient pellets are being fed. The stove temperature is too high, and stove stops delivering pellets to the burner due to safe temperature limit (85℃ temperature control).	1. Refill the hopper; 2. Check the Error 3:. no pellets is being delivered; 3. Wait for one hour until the stove has been cooled down completely; 4. See the maintenance requirements herein; 5. Only use approved pellets; 6. Ask for professional to adjust your stove and use local pellets. 7. Manually restart the stove after the stove has been totally cooled down.	
3	No pellets is being delivered;	1. The hopper is empty; 2. Faulty PC board or auger motor ; 3. Auger feeding mechanism is blocked by screws or other objects. 4. Due to over-temperature, the auger has reached STL (safe temperature limit) and stopped.	1. Check the hopper; refill it if necessary 2. Ask for professional to check the stove; if needed, please replace the faulty parts. 3. Clean the auger or hopper. 4. Manually restart the stove after the stove has been totally cooled down.	

9 Diagramă electrica

Item	Faults	Causes	Solutions	Remarks
4	The stove burns for a while, and then completely stops running.	1. The stove temperature does not reach the minimum limit. 2. This may be caused by the temperature sensor. Replace it 3. Defective wire connection of temperature sensor. 4 Defective PC board.	1. Clean the tubes and vents, and then ignite again. 2. Ask for professional to replace the temperature sensor and check the PC board. 3. Check wires for the temperature sensor are properly connected.	
5	The stove does not start	1. No power supply.	1. Please check the power connection, if the grid provides sufficient voltage. 2. Check the safety fuse behind the hopper.	
6	Ashes can be seen at outside of the stove.	1. The front door is open; 2. The exhaust system is not sealed.	1. Only open front door when stove is not in use. During operation, always keeps door closed. 2. Seal any leakage of the exhaust device, with high temperature resistant AL strip, sealing rope, and heat resistant silicon materials. Note: only check PC board and wire when stove is being unplugged. Repaired by professional only.	
7	Abnormal noise	1. Auger motor noise; 2. Blower noise; 3. Exhaust blower noise;	1. Check whether the auger motor runs properly. 2. Check the blower is working properly. If necessary, replace the high-temperature resistant damping cushion at the end of the blower; 3. Check the exhaust blower is working properly.	The normal noise of the stove during running is about 52dB (A) because the motors keep on running.

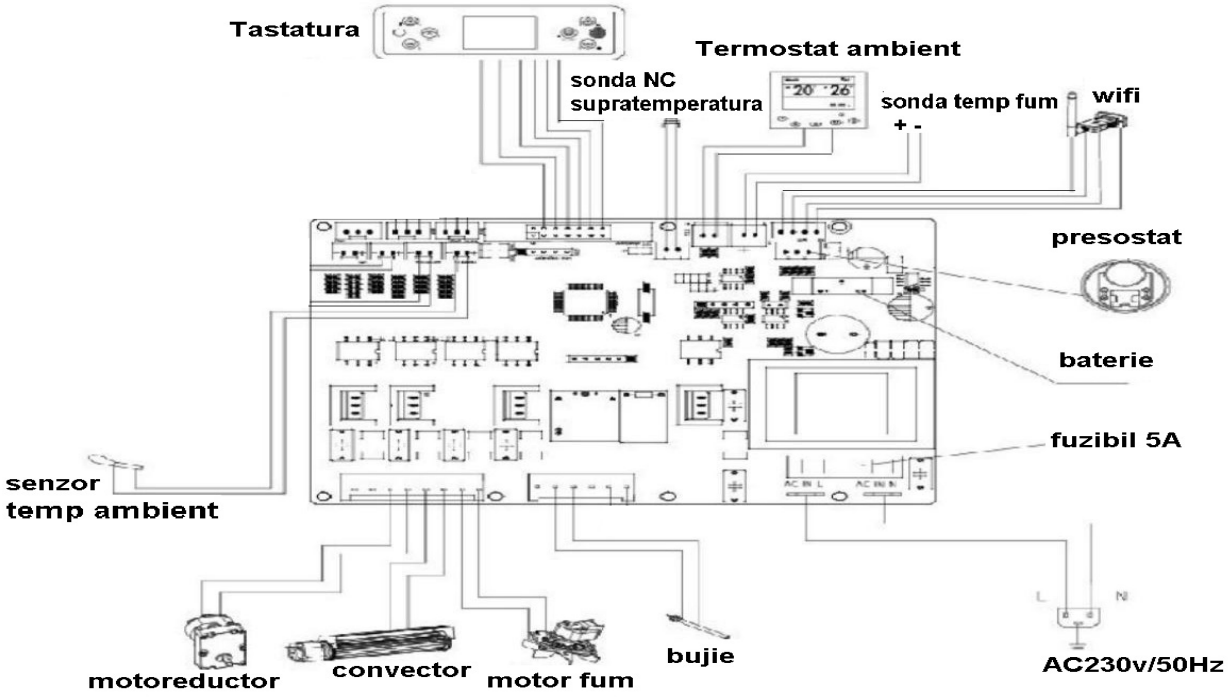

• 10 Garanţie

Pentru a putea beneficia de garantia legala , beneficiarul trebuie sa respecte prescriptiile prezentului manual si in particular:

- respectati limitele de utilizare ale produsului conform caracteristicilor sale.
- efectuati intretinere in mod constant
- autorizati sa foloseasca produsul doar persoane capabile si mature. Nerespectarea prevederilor prezentului manual duce la pierderea garantiei
- interventiile in perioada de garantie sunt contra cost pentru produsele nedeplasabile (manopera si transportul, acestea neputand depasi valoarea de 270 ron plus tva, in functie de distanta) fiind scutite de la plata doar piesele inlocuite, constatate ca fiind defectuoase .

Este necesar sa conservam documentul de cumparare. Garantia este valabila 2 ani de la data cumpararii. Produsul are o durata medie de viata de 10 ani impreuna cu majoritatea componentelor sale mai putin cele de uzura intensa (aprinzator - garantat 12 luni, garnituri, focar, componente din camera de combustie supuse temperaturilor inalte).
Garantia acopera defecte originare ale produsului care nu au fost sesizate la momentul cumpararii si sunt atribuite defectelor de fabricatie. Piesele inlocuite in garantie sunt garantate pana la sfarsitul garantiei de achizitie a produsului.

Nu sunt considerate defectiuni ale produsului si nu intra in garantie, defecte legate de uzura, intretinere defectuoasa, lipsa de curatenie, lipsa unei instalatii electrice conforme, instalare defectuoasa, sau corelata cu parametrii necesari corectei functionari a termosemineului .

CERTIFICAT DE GARANTIE

Sub rezerva drepturilor , S.C. DUPU IMPEX srl garanteaza functionalitatea produselor sale.

Pentru a putea beneficia de prezenta garantie, este necesar sa pastrati factura de cumparare a produsului. Garantia este valabila 2ani , de la data cumpararii produsului .

Garantia se ofera exclusiv pentru daune necunoscute de cumparator in momentul achizitiei, datorate defectelor de fabricatie . (vezi manual/conditii de garantie).
Producatoarul isi rezerva dreptul de a nu acorda garantie pentru parti deteriorate pentru folosire de pelet impropriu sau pentru defecte de alta natura, care nu au legatura cu corecta funtionare a sobei. Deplasarea pentru interventiile in perioada de garantie sunt contra cost daca produsul se afla la o distanta mai mare de 15km de societatea vanzatoare (stabilindu-se o suma forfetara pentru deplasare functie de distanta) fiind scutite de la plata doar piesele inlocuite, constatate ca fiind defectuoase, si manopera .
Perioada de interventie in garantie este intre de **24 ore si 72 de ore** daca acesta a fost semnalata in zile nelucratoare,sarbatori legale,etc. Perioada de reparatie a unui defect constatat la interventia tehnicianului service, **nu poate depasi 15 zile calendaristice**. In caz contrar, furnizorul va lua masuri de inlocuire temporara sau definitiva a produsului.
Centru asistenta telefonica: Dupu Impex srl Zanesti Neamt tel. 0233/283818 0721/424144
Luni-Duminica ore 08.00-21.00

Sunt excluse garantiei urmatoarele parti considerate de uzura, daca acestea au fost receptionate ca fiind integre si functionale :

- sticla armata si partile din ceramica.
- electrodul de aprindere (bujia).
- garniturile usilor si altor piese unde acestea exista.
- focarul si tabla sicana.
- vopseaua , comatura si finisarile.
- bateriile, reglarea parametrilor, curatarea si mentinerea periodica .

Nu sunt considerate defecte ale produsului , si de asemenea sunt excluse garantiei:
- defectiuni rezultate din intretinerea defectuoasa
- alimentarea cu energie electrica si instalarea produsului, pentru care este necesara consultarea unui electrician sau instalator autorizat acolo unde este cazul.

Prezenta garantie decade automat in momentul manipularii necorespunzatoare a produsului si cand datele referitoare la fabricatie , inscrise pe eticheta produsului, nu se mai pot citi din cauza proastei intretineri.
Legea 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora
Termen de remediere: 15 zile calendaristice.Modalitate asigurare garantie: reparatie sau inlocuire (dupa caz). Durata medie de utilizare a produsului: 10ani.

MAGAZIN VANZARE:
NR. FACTURA:
MATRICOLA PRODUS:

SEMANTURA CLIENT:

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta societatea DUPU IMPEX SRL, Soseaua nationala 1033 Zanesti, jud. Neamt, prin Administrator Dupu Eusebiu Gabriel, declara pe propria raspundere ca produsul :

SEMINEU PE PELETI model KF1501A, denumire comerciala OLGA,

este construit in conformitate cu normele

EN16510-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 6100-3-2, EN 6100-3-3.

S.C. DUPU IMPEX S.R.L.

REPREZENTANT LEGAL,

DUPU EUSEBIU GABRIEL